

N7

Plattform

DVN DC / DVN DCNR

BEDIENUNGSANLEITUNG



www.dynavin.de

Allgemeine Informationen	5
Hinweise für den bestimmungsgemäßen Betrieb	6
Warnhinweise	7
Allgemeine Produkteigenschaften	8
Schaltplan	9
2 DIN mit Most	9
2 DIN ohne Most	10
1 DIN CAN Anschluss	11
Tastenbelegung	12
Erste Schritte	13
Systemeinstellungen	14
Hauptmenü des Multimediagerätes	18
Radiomenü	20
CD/DVD Menü	22
Menü der Videowiedergabe über CD/DVD	24
Telefonmenü	25
Tastenfunktionen im Telefonmenü	26
Anrufer Historie	27
Telefonbuch	28
Kontakt aus dem Telefonbuch aufrufen	29
iPod Menü	30
Tastenfunktionen im iPod Menü	31
Anzeige zur Titelwiederholung	32
Anzeige für Zufallswiedergabe	32
Tastenfunktionen im iPod-Untermenü	33
Menü für Alben	34
Menü für Interpreten	35
Menü für Playlist	36
Menü für Lieder	37
USB Menü	38
Tastenfunktionen im USB Menü	38
Optionen im USB Untermenü	39
Menü für Alben	40
Menü für Interpreten	41
Menü für Lieder	42
Menü zur Videowiedergabe	43
Menü zur Bildwiedergabe	44
Menü zur Ordnerstruktur	46
SD Menü	47
Menü für Alben	48
Menü für Interpreten	49
Menü für Lieder	50
Menü zur Videowiedergabe	51
Menü zur Bildwiedergabe	52
Menü zur Ordnerstruktur	54
A2DP Bluetooth Funktion	55
Ordneroptionen	56
Funktionen der Schaltflächen	57
Kopieren von Dateien auf den internen Speicher	57

Navigation	58
Navigationspfad einstellen.....	58
Navigation starten.....	59
Kartenupdate durchführen.....	59
Soundeinstellungen	60
Fader – Balance – Delay	61
Bass – Middle – Treble	62
Equalizer.....	63
Source	64
weitere Einstellungen.....	65
DAB+.....	66
DVB-T2.....	66
Firmware updaten.....	67
VOICE	69
Android Link aktivieren.....	69
Radiosenderlogo / DAB+ Senderlogo festlegen.....	70
Startlogo ändern.....	72
FAQ / Troubleshooting	73
Reparaturen	74

Konformitätserklärung

Die Dynavin GmbH bestätigt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen aller relevanten Richtlinien und Bestimmungen erfüllt, die in der Europäischen Gemeinschaft gelten.

Die Konformitätserklärung kann von unserer Webseite heruntergeladen werden.
Besuchen Sie hierfür <http://www.dynavin.de/images/download/n6kon.pdf>



Allgemeine Informationen

Sehr verehrter Käufer,
vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke Dynavin entschieden haben.
Dynavin ist eine Marke, die es nun schon seit über 5 Jahren am Markt gibt und sich zu einer der besten Nachrüst-Geräteanbietern entwickelt hat.
Bei der Entwicklung des Produktes wurde besonders auf Ihre persönliche Sicherheit, kombiniert mit dem größtmöglichen Bedienungskomfort, modernem Design und aktuelle Produktionstechniken geachtet.
Aber trotz aller Sorgfalt, kann es bei unsachgemäßer Installation oder Benutzung, oder bei falscher Bedienung, zu Verletzungen und/oder Sachschäden kommen.
Bitte lesen Sie deshalb die Ihnen vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch und bewahren Sie diese auf!

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Unterlagen und Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.

Wir behalten uns vor, unangekündigt und jederzeit produktbedingte Änderungen durchzuführen, die dem technischen Fortschritt und der Anpassung an den Fahrzeugmarkt dienen.

Prüfen Sie vor dem Einbau des Gerätes die gesetzlichen Bestimmungen Ihres Landes. Bei Nichteinhaltung der gesetzlichen Bestimmungen kann dies zu erheblichen Strafen führen.

Das Gerät ist bei Garantieansprüchen in der Originalverpackung mit beigelegtem Kaufbeleg und detaillierter Fehlerbeschreibung Ihrem Händler einzuschicken. Beachten Sie hierbei die Rücksendebestimmungen des jeweiligen Händlers (RMA-Prozedur). Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften.

Die RMA Nummer erhalten Sie auf www.dynavin-service.de oder wenn Sie auf unserer Homepage auf den Service-Button klicken.

Trotz aller Bemühungen und von Dynavin und dessen anerkannten Vertriebspartnern, Zulieferern und Händlern verschiedenen durchgeführten Tests, kann nicht bei allen Fahrzeugen oder Ausstattungsvarianten der Fahrzeuge garantiert werden, dass die von uns angebotenen und angegebenen Produkte zu 100% kompatibel sind. Bitte Informieren Sie sich daher immer zuerst bei Ihrem Fahrzeughersteller oder bei Ihrer Einbauwerkstatt ob das von Ihnen gewünschte Gerät auch verwendet werden kann.

Sollte die Elektrik Ihres Fahrzeugs plötzlich eine unregelmäßige oder fehlerhafte Funktion aufweisen, trennen Sie das Produkt von der Fahrzeugelektronik und wenden Sie sich zur Überprüfung an eine Fachwerkstatt.

Dynavin und dessen anerkannte Vertriebspartner und Händler haften weder für eventuelle direkte oder indirekte Folgeschäden bzw. Verluste, noch übernimmt Dynavin und dessen anerkannte Vertriebspartner und Händler mögliche anfallende Ein- und/oder Ausbaukosten oder anfallende Diagnosegebühren.

Alle für den Einbau nötigen Schritte werden auf Kundenwunsch durchgeführt, mit dem Wissen, dass eine mögliche Inkompatibilität vorhanden sein oder das verwendete Produkt betriebsbedingt ausfallen kann. Alle anfallenden Ein- und Ausbaukosten oder Verluste werden daher nicht von der Firma Dynavin oder dessen anerkannten Vertriebspartnern und Händlern übernommen.

Der Garantieanspruch und auch die Betriebserlaubnis erlöschen durch:

- a) unbefugte Änderungen am Gerät oder Zubehör, die nicht vom Hersteller oder dessen Partnern durchgeführt oder genehmigt wurden
- b) öffnen des Gehäuses des Gerätes
- c) selbst ausgeführte Reparaturen am Gerät
- d) unsachgemäße Nutzung / nicht bestimmungsgemäße Nutzung / Betrieb
- e) Gewalteinwirkung auf das Gerät (Herabfallen, mutwillige Zerstörung, Unfall, etc.)

Beachten Sie beim Einbau alle sicherheitsrelevanten und gesetzmäßigen Bestimmungen.

Aus diesen Gründen:

Darf der Einbau nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden. Installationen dürfen nur im spannungslosen Zustand durchgeführt werden. Bei bestimmten Einbauten muss deswegen die Batterie vom Bordnetz getrennt werden. Achten Sie dabei auf die Bestimmungen der Fahrzeughersteller, da ein Eingriff in die Fahrzeugelektronik zum Garantieverlust führen kann.

Verwenden Sie niemals sicherheitsrelevante Anschlüsse oder Befestigungspunkte, wie zum Beispiel Lenkung, Bremssysteme oder andere fahrzeugbedingte Sicherheitskomponenten, um Ihre eigene Fahrsicherheit und das der anderen Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden.

Schließen Sie das Gerät nur an denen von uns angegebenen KFZ-spezifischen Spannungsversorgungen und Massepunkten an.

Vermeiden Sie am Gerät Einstellungen, wodurch Sie vom eigentlichen Fahrgeschehen abgelenkt werden und dadurch sich und andere Verkehrsteilnehmer gefährden können.

Hinweise für den bestimmungsgemäßen Betrieb

Setzen Sie das Gerät nur in dem ihm angedachten Bereich ein.

Bei zweckfremdem Gebrauch, nicht fachgerechter Installation oder bei Umbauten erlöschen die Betriebserlaubnis und der Garantieanspruch.

Verwenden Sie nur normale CDs / DVDs keine Mini-Disks oder anders geformte Medien, da ansonsten das Laufwerk beschädigt werden kann oder die Medien nicht mehr ausgegeben werden können.

Das CD/DVD Laufwerk ist mit Transportsicherungen versehen. Entfernen Sie diese vor dem Einbau, da sonst keine Medien in das Laufwerk eingeführt werden können.

Kennzeichnung von Geräten mit Laserabstastern:

**Class 1
Laser Product**

Diese Kennzeichnung besagt, dass sich Komponenten im Gerät befinden, die zur Abtastung von Medien einen schwächeren Laser der Klasse 1 verwenden.

Konformitätserklärung in Bezug auf die EMC Vorschrift ETSI EN301 489
Konformitätserklärung in Bezug auf die Radio Vorschrift ETSI EN300328
Konformitätserklärung in Bezug auf die Safty Vorschrift EN60065
Konformitätserklärung EN 55020/A11:2012-06



Die hier aufgeführten Hinweise treffen zwar auf die meisten, aber nicht auf alle Produkte gleichermaßen zu! Sollten Sie Fragen hierzu haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.



Gefahr auf Beschädigung der Elektronik. Öffnen Sie nie das Gehäuse des Gerätes, außer auf Anweisung der Anleitung oder des Serviceteams. Ansonsten erlischt die Garantie.



Lassen Sie Reparaturen immer nur von unseren Servicepartnern durchführen! Bei selbst reparierten Geräten erlischt der Garantieanspruch!



Achtung ! Überlasten Sie auf keinen Fall die Stromanschlüsse oder Verlängerungskabel. Brandgefahr!



Achtung ! Stecken Sie niemals Fremdkörper in die Öffnungen am Gehäuse! Die Gegenstände können die Elektronik beschädigen oder Kurzschlüsse verursachen.



Achtung ! Sollten Kabel oder Anschlussstecker des Artikels beschädigt sein, machen Sie den Artikel spannungsfrei und kontaktieren Sie Ihren Händler. Gefahr von Brand oder Elektroschock.



Achtung ! Schalten Sie bei Rauch-, Geräusch- und/oder Geruchsentwicklung das Gerät sofort ab und trennen Sie es sofort von der Spannungsversorgung. Benutzen Sie das Gerät nicht weiter! Kontaktieren Sie Ihren Händler!



Achtung ! Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung oder anderen Wärmequellen aus! Montieren Sie das Gerät nie in der Nähe von Radiatoren, Warmluftschläuchen oder anderen Wärmequellen.



Achtung ! Sorgen Sie für genügend Luftzirkulation, um Schäden an den Gerätekomponenten zu vermeiden. Verdecken Sie keine Öffnung des Gerätes.



Wenn Sie eine Sicherung austauschen müssen, schalten Sie das Gerät ab und trennen Sie die Spannungsversorgung. Benutzen Sie nur Sicherungen gleicher Stärke als Ersatz.



Achtung ! Bei verschiedenen Geräten ist ein Laser verbaut. Schauen Sie nicht ins Licht, da dies zu Verletzungen des Auges führen kann.



Achtung ! Legen Sie keine Magnete oder magnetischen Werkzeuge auf die Artikel. Dies kann zur Beschädigung des Artikels oder zu Datenverlust führen.

Allgemeine Produkteigenschaften

Technische Merkmale:

Betriebssystem:	WinCE mit eigener entwickelter Firmware DynOS
CPU:	833MHz
Externe Anschlüsse:	Video Output Audio Output A/V Input DAB+, DVBT2 Anschluss

Allgemeine Ausstattungsmerkmale:

Direkt-Zugriffstasten:	Radio Navigation Medien CD/DVD Laufwerk iPod, USB DAB+ (wenn Zusatzmodul angeschlossen) DVB-T2 (wenn Zusatzmodul angeschlossen)
Tastentöne:	Ja
Bluetooth-Modul:	Ja (Parrot)
Navigation:	Ja (iGo Primo Europe) - nicht bei DVN DCNR
Interner Speicher:	Ja (4GB) - nicht bei DVN DC und DVN DCNR
SD Karten Slots:	Ja (1x Navigation / 1x Medienwiedergabe)
USB:	Ja rückseitig - 1x Medien (Musik, Videos etc)
Lenkranbindung:	Ja
Updatefähig:	Ja
Dualzone:	Ja
Kamera-Eingang:	Ja
Kamera-Linienführung:	Ja
Verstärker Remote:	Ja
Dimm-Funktion:	Ja (Automatisch (Lichtsensor) / Manuell)

Display:

Größe:	7" oder 6,5" (je nach Modell)
Display Typ:	TFT - 16:9
Touch-Funktion:	Ja - Capacitive Touch
Auflösung 7" Display:	1024*600
Auflösung 6,5" Display:	800*480
Helligkeitsregler:	Ja
Farbsättigung:	Ja

Anschluss iPod:	Classic - 80GB / 120Gb / 160Gb (30pin) Touch - 1G / 2G / 3G / 4G Video - 5G / 6G Nano - 1G / 2G / 3G / 4G / 5G / 6G
Anschluss iPhone:	iPhone / iPhone 3G / iPhone 3GS / iPhone 4 / iPhone 5 / iPhone6 / iPhone6s iPhone7

Bluetooth:

Bluetooth-Chip:	Parrot
Freisprecheinrichtung:	Ja
Audiowiedergabe (A2DP):	Ja
Telefonbuch:	Ja (bis 1000 Einträge)
Telefonbuch-Suche:	Ja
Schnellwahltasten:	Ja (bis 8 Kurzwahltasten)

USB/SD Funktion:

USB Standard:	USB 2.0
Wiedergabe:	MP3 / AAC / WMA / AVI / MP4
Auswahlmöglichkeit:	Playlist / Album / Interpret / Lieder / Podcast / Hörbuch
Massenspeicher:	bis 64GB
Alphabetische Suche:	Ja
Bedienung über Touch:	Ja

CD/DVD-Laufwerk:

Laufwerk:	Ja (CD, DVD)
Abspielbare Medien:	CD / CD-R / CD-RW / DVD +/- RW +/- DVD-RV / DVD-Video / Audio
Lesbare Dateisysteme:	MPEG / AVI / MP4 / RM / FLY / ASF / WMV / MKV / OGM / DivX / WMA / FLAC
Zufallswiedergabe:	Ja
Wiederholfunktion:	Ja
Bedienung über Touch:	Ja

iPod:


Made for iPod:	Ja
iPod Anbindung:	Über USB/iPod Ladekabel
Bedienung über Touch:	Ja
Playlist:	Ja
Auswahlmöglichkeit:	Playlist / Album / Interpret / Lieder / Podcast / Hörbuch
Alphabetische Suche:	Ja
Anzeige:	Id3

Audio (DSP):

Max. Ausgangsleistung:	4x45W
Bass-Boost:	Ja
Vorverstärker Ausgang:	Ja
AV-Eingang:	Ja (Cinch Eingänge)
AV-Ausgang:	Ja (Cinch Buxe)
Klangeinstellung:	Ja
Balance/Fader:	Ja
Ausgangspegel:	4V
Soundeinstellungen:	- Subwoofer Lautstärke - Dyna Bass Einstellung - Bass Center Frequenz- einstellung - Bass Bandbreiten- einstellung - Equalizer 9-Band - Ton Laufzeitkorrektur

2h Betriebszeit ohne Zündung!

1 DIN CAN-Anschluss

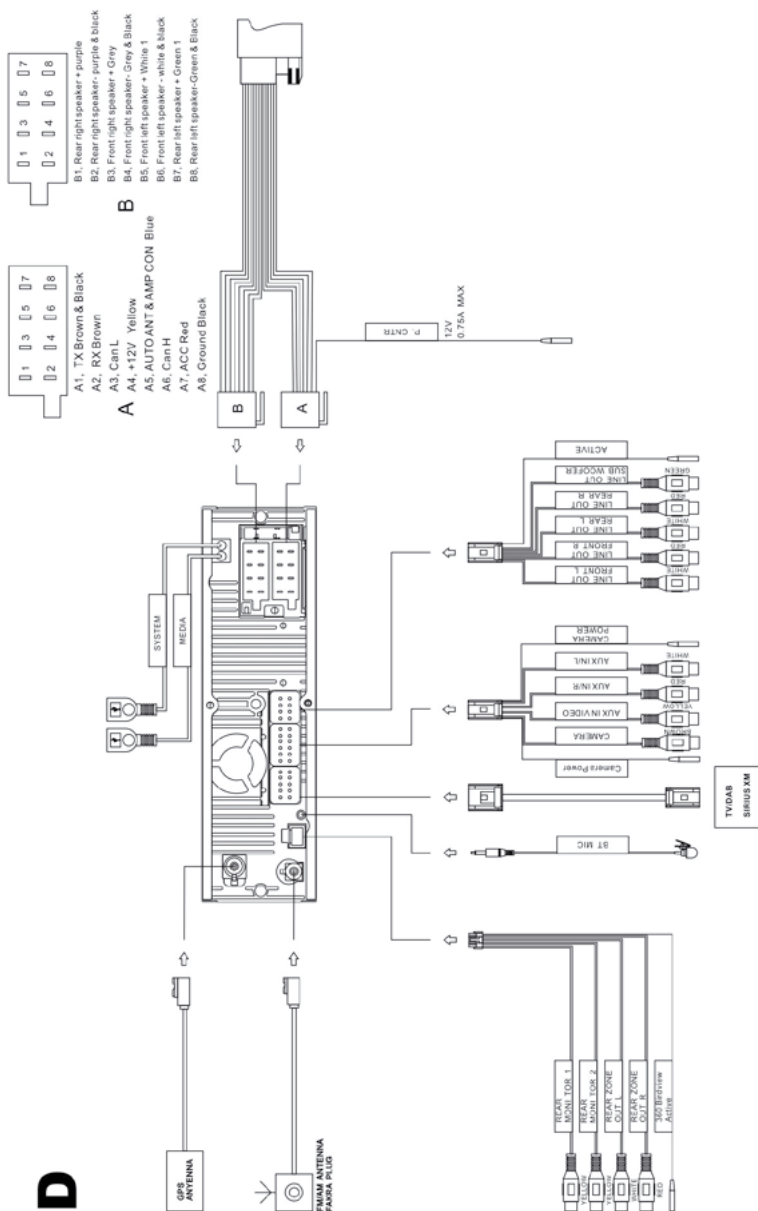

RoHS



E9 10R-041223

Tastenfunktionen DVN DC / DVN DCNR



CD&DVD auswerfen



Play/Pause

SRC

Medium auswählen / Hauptmenü aufrufen

MUTE

Radio stummschalten

RADIO

Radiomenü wird aufgerufen

NAV

Navigationsmenü wird aufgerufen

IPOD

iPOD Menü wird aufgerufen



Frei belegbare Multifunktionstaste

CAM

Kameramenü wird aufgerufen

USB

USB Menü wird aufgerufen

Linker Drehknopf:

- Drücken = Ein-/Ausschalten
- Drehen = Laut / Leise

Rechter Drehknopf:

- Drücken = Telefonfunktion aufrufen
- Drehen = (Je nach Modell und Funktion) zurück/weiter z.B. Lieder

Erste Schritte

Hinweis: Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, sollten Sie eine Sicherungskopie der Navigationssoftware auf Ihrem PC abspeichern und die zwei Transportsicherungsschrauben auf der Oberseite des Gerätes entfernen, falls Sie welche haben.



Wenn Sie das Gerät wie angegeben angeschlossen haben, schalten Sie die Zündung des Fahrzeugs ein. Das Multimedia Gerät wird sich dann das erste Mal einschalten. Dies kann ca. 20 Sekunden dauern. Sie gelangen dann in die Radio-Oberfläche.

Radiooberfläche



Erste Schritte

Funktionsweise des Touch-Bildschirms

Die meisten Funktionen des Dynavin Gerätes werden über den Touchscreen gesteuert.

Um Ihnen die Bedienung zu erleichtern, werden einige Funktionen und Aktionen, die Sie auf dem Bildschirm ausführen können, mit Symbolen in der Anleitung aufgezeigt.



berühren Sie den Bildschirm (kurz)



berühren Sie den Bildschirm (lang)



gedrückt halten und bewegen

Sie können die Oberflächen wie auf einem Smartphone verschieben. Berühren Sie dazu den Bildschirm und schieben sie die Oberfläche nach links oder rechts.



Systemeinstellungen

In den Systemeinstellungen können Sie nun noch einige grundlegende Optionen und Einstellungen des Gerätes vornehmen. Durch eine kurze Berührung des Kästchens neben dem Schriftzug wird die Option aktiviert. Ein Haken ✓ zeigt Ihnen, dass die Option ausgewählt ist.



Wenn der Haken bei „Handbremse“ nicht gesetzt ist, bekommen Sie die Meldung „Attention you can not use this function while driving“. Setzen Sie den Haken, wenn Sie Videos ansehen möchten.

Handbremse - Videowiedergabe während der Fahrt

- aktivieren Sie den Punkt Handbremse in den Systemeinstellungen

Damit Sie während der Fahrt nicht abgelenkt werden, wird das Abspielen von Videodateien oder die Wiedergabe von DVB-T2 unterbunden. Sie bekommen, sobald Sie die Handbremse lösen, einen Informationsbildschirm angezeigt, dass dies während der Fahrt nicht erlaubt ist.

Sollten Sie trotzdem während der Fahrt die Videowiedergabe aktivieren wollen, stellen Sie dies über den Menüpunkt Handbremse (Brake) ein.

WARNUNG :

Informieren Sie sich in ihrem Land nach den Vorgaben und gesetzlichen Regelungen. Sollten Sie diese Option unerlaubt aktivieren, kann dies zu erheblichen Bußgeldern führen.

Dies ist eine Einstellung, die nicht von Dynavin für den allgemeinen Gebrauch aktiviert ist und übernimmt auch keine Bußgelder. Diese Einstellung wird nur vom Benutzer und Eigentümer aktiviert, und dieser übernimmt somit auch jede Verantwortung der Aktivierung.

Region

Hier können Sie die Systemsprache festlegen.

Farbe

In diese Menü können Sie die Systemfarbe festlegen. Suchen Sie sich die gewünschte Farbe im Dropdown Menü aus.



Die Multifunktionstaste

Diese Taste können Sie frei belegen. Wählen Sie im Dropdown die gewünschte Funktion aus, die Sie über diese Hardwaretaste starten möchten.


Helligkeit

Sie haben mehrere Möglichkeiten die Helligkeit einzustellen und zu steuern. Dies beinhaltet auch die Dimmfunktion.

Berühren Sie als Erstes rechts neben dem Menüpunkt Auto/Manuell die Pfeil-nach-unten-Taste.



Nachdem Sie die den Pfeil berührt haben, öffnet sich das Untermenü. Je nach ausgewählter Funktion wird noch eine weitere Option in den Einstellungen freigeschaltet.





Auto = Automatische Umschaltung der Dimmfunktion

Beleuchtung = Umschalten, wenn Licht eingeschaltet wird

Sensor = Lichterkennung im Innenraum des Fahrzeug

Manuell = Manuelle Einstellung der Hintergrundbeleuchtung

Nach der Auswahl wird Ihnen eine neue Schaltfläche angezeigt. Bei **Manuell** rechts von dem Schriftzug oder bei **Auto** unterhalb der Schaltflächen.



Betätigen Sie mit einem kurzen Druck auf den Schieberegler den Einstellungsregler für die Dimmfunktion.



Die Bildschirmhelligkeit kann durch den Schieberegler auf den gewünschten Wert eingestellt werden.

Zeitzone

In diesem Menüpunkt können Sie die Zeitzone einstellen, in der Sie sich befinden.

Zum Beispiel in Deutschland: Winterzeit (UTC +01:00) und Sommerzeit (UTC +02:00).

Rückwärtsgang

Sollte Ihr Fahrzeug über einen originalen Rückfahrwarner (PDC) oder eine Rückfahrkamera verfügen, können Sie diese je nach Fahrzeugtyp wieder aktivieren.

Dies ist NICHT bei allen Fahrzeugtypen und Baujahren möglich. Beachten Sie dazu die Kompatibilitätinformationen von Dynavin.

Aus	:	Wenn kein System verbaut ist
PDC	:	Wenn nur ein PDC System verbaut ist
Kamera	:	Wenn nur eine Rückfahrkamera verbaut ist
PDC+Kamera	:	Wenn beide Systeme im Fahrzeug verbaut sind.

Sollten Sie **Aus** ausgewählt haben, wird beim Einlegen des Rückwärtsganges nichts passieren, der Bildschirm bleibt in dem Menü, in dem Sie sich zurzeit befinden.

Wenn Sie **PDC** gewählt haben wird Ihnen beim einlegen des Rückwärtsganges ein neues Bild angezeigt.

Je nach Fahrzeug und Fahrzeugsystem ist es möglich, dass auch die Front-PDC-Informationen mit angezeigt werden.


Bitte beachten Sie, dass Ihnen die Darstellungen der Systeme nur eine unterstützende Funktion besitzt. Fehlmessungen durch nicht richtig verbaute Systeme oder durch Umgebungseffekte verursachte Störungen können nicht von dem System ausgeglichen werden.

Diese Systeme ersetzen nicht die persönliche Kontrolle und Einhaltung der Mindestabstände.

Haben Sie **Kamera** ausgewählt wird Ihnen das Bild der Rückfahrkamera übermittelt.

Beachten Sie bitte, dass bei der Übertragung des Bildes durch Einstellungen der Kamera und durch den Einbauwinkel, oder von außen verursachte Störungen die Sicht beeinträchtigt werden kann.

Diese Systeme ersetzen nicht die persönliche Kontrolle und Einhaltung der Mindestabstände.

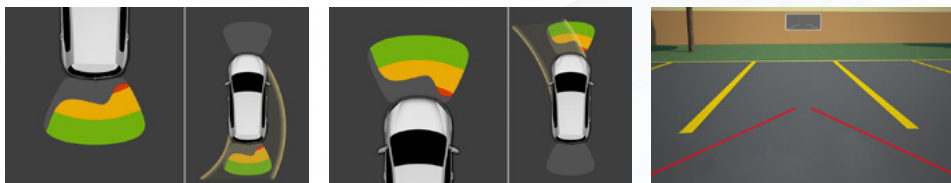

Bei aktiviertem **PDC+Kamera** werden Ihnen beide Informationen in einem Bildschirm angezeigt, sofern Ihr Fahrzeugmodell die PDC Funktion unterstützt.



Video Input

Stellen Sie die Helligkeit und den Kontrast für Videoquellen ein.

Dual Zone

Wenn Sie die Option aktiviert haben, wird zum Beispiel auf dem Monitor des Gerätes die Navigation angezeigt und im Passagierbereich ein Film abgespielt.

System Zurücksetzen

Dadurch setzen Sie das System auf die Werkseinstellung zurück.




Für weitere Funktionen bewegen Sie die Menüleiste nach unten. Am einfachsten können Sie dies durch Drücken auf die Schaltflächen mit den Pfeilen erreichen.

Hauptmenü des Multimediagerätes

Das Gerät verfügt über verschiedene Ebenen (Seiten). Das Hauptmenü ist auf drei Seiten aufgeteilt. Sie können die nächste Seite durch Drücken auf die Seitennavigationslinien oder durch eine Slidebewegung erreichen.



Berühren Sie den Bildschirm mit einem Finger und bewegen Sie diesen dann nach rechts oder nach links. Dadurch bewegen Sie sich auf den einzelnen Seiten des Hauptmenüs. Dies können Sie in fast jedem Menü auf die gleiche Art und Weise durchführen.

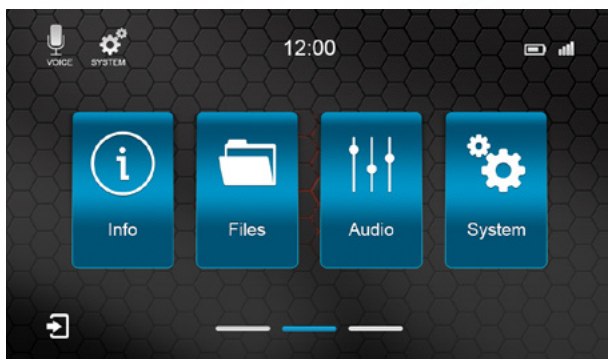

Die drei Linien an der unteren Seite des Displays zeigen Ihnen an auf welcher Menüseite Sie sich befinden. Durch ein kurzes Klicken auf die jeweilige Linie können Sie auch direkt auf die entsprechende Seite gelangen.






Wenn Sie eines der Symbole auf dem Bildschirm kurz mit dem Finger berühren, öffnet sich dadurch das ausgewählte Menü.

Dies ist nur dann möglich, wenn auch das ausgewählte Medium angeschlossen ist oder die Funktion freigeschaltet wurde.

Das Radiomenü

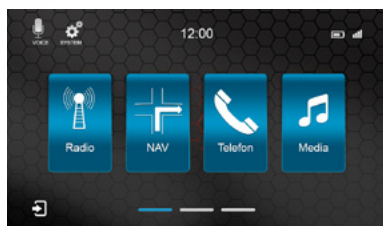

Um zur Radiofunktion zu gelangen, drücken Sie Im Hauptmenü auf Radio oder drücken Sie die Radio Taste auf der Frontseite des Gerätes.



Übersicht der Schaltflächen



Manuelle Sendersuche



Senderspeicher 1-15

Durch das Scrollen nach links oder rechts gelangen Sie zu allen Senderspeichern



Manuelle Frequenzsuche



Zurück zum Hauptmenü



Radio Einstellungen



Senderliste



Frequenzband einstellen: DAB+ / AM / FM

Radiomenü



Einstellungen:



Durch eine kurze Berührung des Kästchens neben dem Schriftzug wird die Option aktiviert. Ein Haken ✓ zeigt Ihnen, dass die Option ausgewählt ist.

High-Cut (Störabhängige Höhenabsenkung):

Die High-Cut – Funktion bewirkt eine automatische Umstellung von Stereo- auf Monosignal.

AF = Alternative Frequenz:

Wenn diese Option aktiviert ist, sucht das Radio automatisch beim schwächer werdenden Sender eine alternative Frequenz.

Auto:

In dieser Zusatzfunktion von AF können Sie auswählen, ob der gehörte Sender gegen einen anderen getauscht werden soll (automatisch), oder ob der Sender beibehalten werden soll und nur eine neue stabile Frequenz gesucht werden soll.

TA = Traffic Announcement:

Wenn diese Option aktiviert ist, werden automatisch Verkehrsnachrichten in das laufende Programm eingelegt.

Radio Text:

Wenn Sie diese Funktion aktiviert haben, können vom Radiosender Informationen an Ihr Radio übermittelt werden. Wie zum Beispiel Informationen zum gespielten Musiktitel oder Informationen zum momentanen Programm, sowie den Sendernamen.

Diversity-Antenne:

Wenn diese Funktion aktiviert wurde, kann das originale Diversity-System des Fahrzeugs weiter verwendet werden (wie zum Beispiel bei Audi, VW).

Region:

Wählen Sie die Region, in der Sie sich befinden, aus. Dies ist notwendig, um dem Radiotuner die benötigten Frequenzbereiche zu übermitteln.

TMC Frequenzeinstellungen:

Hier können Sie einstellen, ob immer der stärkste Sender der Region für die TA-Funktion gewählt werden soll, oder ob der von Ihnen ausgewählte Sender dazu genutzt werden soll.


DISC/DVD Menü

Um Die CD/DVD Funktion aufzurufen, legen Sie ein Medium in das Laufwerk ein oder wenn sich schon ein Medium im Laufwerk befindet, drücken Sie die Taste mit der Aufschrift Disc auf der Frontseite des Gerätes oder über das Hauptmenü über den Touchscreen. Berühren Sie dazu das Symbol Disk.

▲ Nach dem Laden des Mediums startet die Wiedergabe des Films oder das Startmenü des Films wird aufgerufen. Um die CD wieder auszuwerfen, drücken Sie auf der Frontseite des Gerätes die Taste zum Auswerfen des Mediums.

Wenn Sie das Medium nicht auswerfen möchten, aber in das vorherige Menü zurückkehren wollen, drücken Sie kurz die **SRC** Taste auf der Frontseite des Gerätes.

Menü bei der Wiedergabe über CD/DVD:

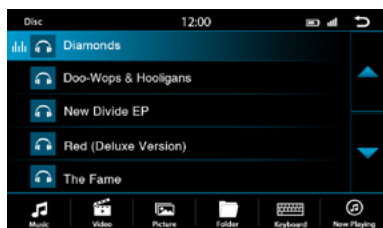

Durch einen kurzen Druck auf die Schaltflächen können Sie folgende Auswahl treffen:



Öffnet alle Musikformate auf dem Medium



Öffnet alle Filmformate auf dem Medium



Öffnet alle Bildformate auf dem Medium



Öffnet alle Informationen des USB-Mediums in einer Verzeichnisstruktur



- Öffnet das Eingabemenü zur Suche
- Öffnet das Suchfenster mit einer virtuellen Tastat



Zurück zum aktuell gespielten Titel/Video



Durch einen kurzen Druck auf die dargestellten Funktionen im Display können Sie folgende Auswahl treffen:



Lied zurück



Lied weiter



Play/Pause



Titel wiederholen

Einmaliges betätigen – Das Lied wird einmal wiederholt.

Zweimaliges betätigen – Das Lied wird konstant wiederholt.

Das Symbol zur Wiederholung wird im oberen Fensterbereich mit angezeigt als Bestätigung der Auswahl.



Titel einmal wiederholen



Alle Titel innerhalb des Ordners wiederholen



Zufallswiedergabe

Bei dieser Einstellung werden Lieder rein zufällig aus dem Ordner, in dem Sie sich gerade befinden, abgespielt.

Das Symbol zur Zufallswiedergabe wird im oberen Fensterbereich mit angezeigt als Bestätigung der Auswahl.



USB Untermenü



Zurück zum Hauptmenü

CD /DVD Videowiedergabe

Um die Control Bar innerhalb der Videowiedergabe aufzurufen, tippen Sie kurz auf den Bildschirm. Danach stehen Ihnen folgende Funktionen zur Auswahl:



⏮ Kapitel zurück

⏭ Kapitel vor

⏸ Play/Pause

■ Video stoppen



Video wiederholen

Einmaliges betätigen – Das Video wird einmal wiederholt.
Zweimaliges betätigen – Das Video wird konstant wiederholt.
Das Symbol zur Wiederholung wird im oberen Fensterbereich mit angezeigt als Bestätigung der Auswahl.

R/L Audiokanal tauschen



Control Center



Zufallswiedergabe



Playlist aufrufen

TEXT

ohne Funktion




Zurück zum Hauptmenü

Telefonmenü


Um das Telefonmenü aufzurufen, drücken Sie auf dem Touch-Display die Option an, oder drücken Sie kurz den rechten Drehknopf, falls dieser an Ihrem Gerät vorhanden ist.

Damit Sie die Telefon- oder Bluetooth-Funktion nutzen können, verbinden Sie als Erstes Ihr Smartphone mit dem Dynavin Gerät. Aktivieren Sie die Bluetooth-Option an Ihrem Smartphone und suchen Sie nach in der Nähe befindlichen Geräten. Wenn Ihr Smartphone die Suche beendet hat, sollten Sie in der Anzeige Dynavin-N7 finden. Koppeln Sie das Smartphone mit dem Gerät.

Sobald sich Ihr Smartphone mit dem Dynavin Gerät verbunden hat, wird Ihnen dies auch optisch angezeigt.

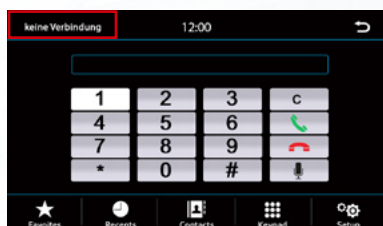

Keine Verbindung in der linken oberen Ecke und die grauen Symbole in der linken unteren Ecke zeigen Ihnen an, dass KEINE Verbindung mit einem Smartphone hergestellt wurde.

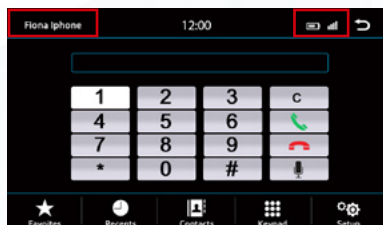


Wenn die **Verbindung hergestellt** wurde, wird Ihnen links oben der Name des Smartphones angegeben. Rechts oben der Ladezustand und die Feldstärke angezeigt, wenn das Smartphone die Informationen überträgt.

Links unten werden die Symbole für das Telefonbuch und den Favoriten angezeigt.

Ist die Verbindung einmal hergestellt, wird sich Ihr Smartphone jedes Mal selbst verbinden, wenn Sie die Bluetooth-Option am Smartphone eingeschaltet haben und sich in der Reichweite des Gerätes befinden.

Tastenfunktionen im Telefonmenü

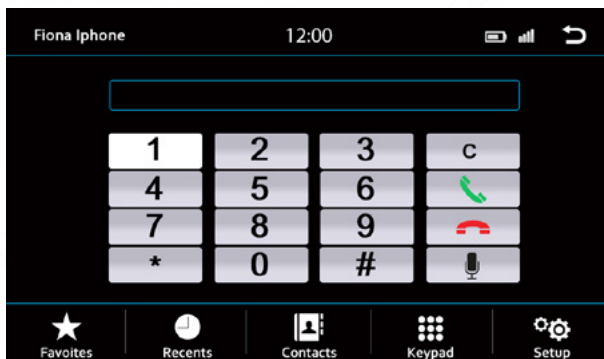

Durch einen leichten Druck auf dem Touch-Display können Sie die unten genannten Funktionen aufrufen.

C

Eingabe löschen

Bei jedem Druck auf die Schaltfläche wird die letzte Stelle der eingegebenen Zahlen gelöscht.



Anruf annehmen

Eingehende Anrufe annehmen oder Nummern wählen.



Anruf auflegen

Anrufe beenden oder eingehende Anrufe ablehnen.



Favoriten aufrufen



Google Voice oder Siri auf Ihrem Smartphone aufrufen



Anrufer-Historie

Hier werden die letzten eingegangenen und ausgehenden Anrufe angezeigt.



Telefonbuch

Hier werden alle Einträge aus dem Telefonbuch Ihres Handys angezeigt, wenn diese übertragen wurden.



Ziffernblock

Durch Drücken auf dieses Feld lassen Sie sich den Ziffernblock anzeigen




Telefonereinstellungen

z.B. Empfindlichkeit des Mikrofons einstellen




Zurück ins Hauptmenü

Anrufer Historie

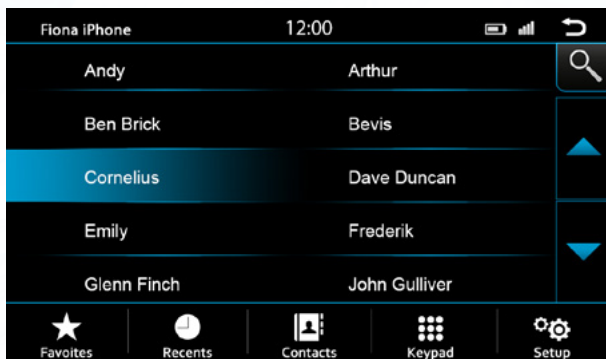

Durch eine Scroll-Bewegung nach oben/unten oder die Pfeiltasten können Sie durch das Telefonbuch stöbern.

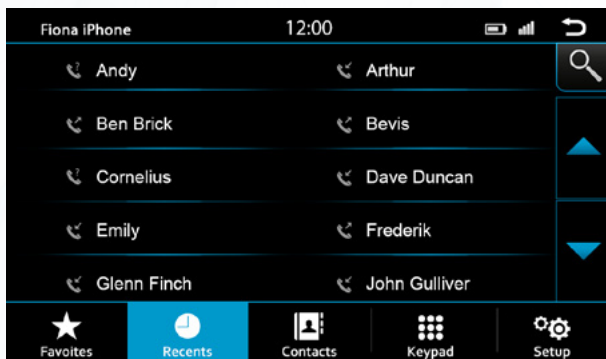

Hier werden die letzten eingegangenen und ausgehenden Anrufe angezeigt. Die Kontakte sind mit folgenden Symbolen ausgestattet.



Aufrufen von den letzten eingehenden Anrufen.
Es werden die letzten 20 Anrufe angezeigt.




Aufrufen der letzten ausgehenden Anrufe.
Es werden die letzten 20 Anrufe angezeigt.



Aufrufen der letzten verpassten Anrufe.
Es werden die letzten 20 Anrufe angezeigt.

Telefonbuch

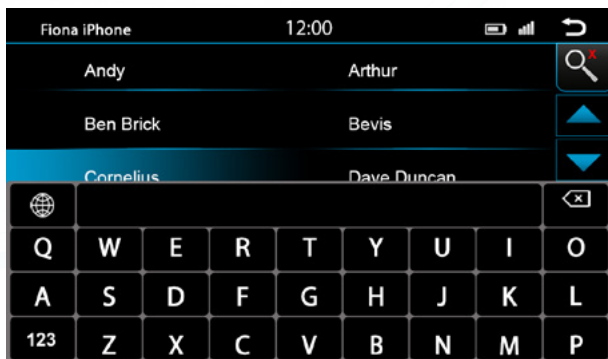

Hier werden alle Einträge aus dem Telefonbuch Ihres Handys angezeigt, wenn diese vom Handy übertragen wurden.



Durch einen kurzen Druck auf die Symbole können Sie folgende Auswahl treffen:



Auswahl der Tastatursprache

Sie haben die Möglichkeit zwischen:
Kyrillisch, Griechisch, Lateinisch



Löschen der letzten Eingabe



Suchen (Tastatur öffnen/schließen)

Durchsuchen Sie Ihre Telefonkontakte



Wechseln zwischen Zahlen / Sonderzeichen und
Buchstaben


Das Berühren eines der Buchstaben oder Symbole der eingeblendeten virtuellen Tastatur gilt als Eingabe für die Suche und wird Ihnen in der oberen Zeile dargestellt.

Hier können Sie nach Namen suchen. Die Auswahl der gefundenen Kontakte wird Ihnen sofort angezeigt.

Wenn Sie nun einen Kontakt auswählen, wird Ihnen dieser in einem neuen Fenster angezeigt.

Hinweis: Im Telefonbuch können nicht mehr als 1000 Kontakte angezeigt werden.

Kontakt aus dem Telefonbuch aufrufen

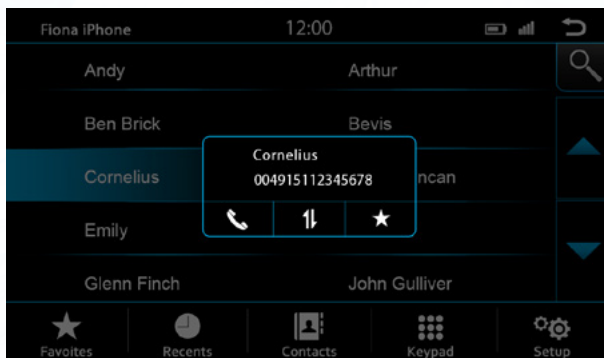

Sie können nun über die drei Funktionen unterhalb des Kontakts folgende Funktionen aufrufen.



Kontakt anrufen



Eine weitere Rufnummer auswählen die unter dem Kontakt gespeichert ist. Je nachdem wie viele Nummern Sie einem Kontakt zugewiesen haben, können Sie mit dieser Taste die abgespeicherten Nummern auswählen.



Zu Ihren Favoriten abspeichern

Ab dem Moment wird dieser Kontakt auch unter Ihren Favoriten geführt.

Sollten Sie ein anderes Handy mit dem Dynavin Gerät verbinden, werden die sich im Speicher befindlichen Kontakte überschrieben.

Sie können zwei Handys mit dem Gerät verbinden, das zuletzt verbundene Handy wird immer automatisch erkannt.

Sollten Sie einmal ein Telefon, an dem die Übertragung des Telefonbuchs deaktiviert wurde, mit dem Gerät verbinden, werden alle Einträge ausgeblendet, sodass diese für fremde Geräte nicht dargestellt werden können.

iPod Menü


Um die iPod Funktion aufzurufen, drücken Sie kurz auf dem Touch-Display die Option iPod® oder drücken Sie kurz den Druckknopf auf der Frontseite des Dynavin Gerätes der mit iPod beschriftet ist.

Sie können nur in das Menü gelangen, wenn Sie auch einen iPod an das Gerät über den USB Anschluss angeschlossen haben.

Verwenden Sie nur USB Datenkabel, die auch von Apple® dazu freigegeben wurden. Ansonsten kann es zu Fehlfunktionen führen oder Ihr iPod wird nicht vom Gerät erkannt.

Nach betätigen der iPod-Schaltfläche wird der Startbildschirm aufgerufen und der Inhalt des iPods wird geladen.

Je nach Größe und Datenmenge kann dies einige Sekunden dauern.

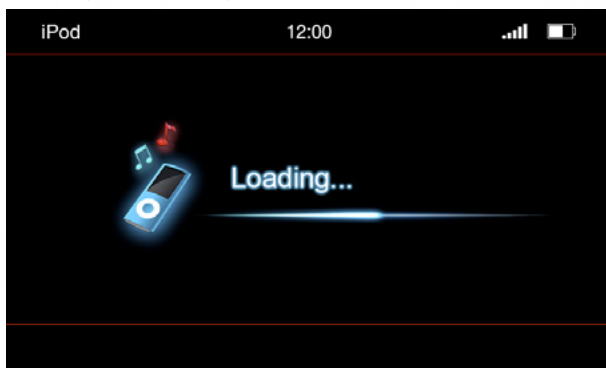

Nachdem alle benötigten Informationen aufgerufen wurden, erscheint die Wiedergabe-Oberfläche auf dem Bildschirm.

Sie können nahezu alle Optionen, wie Sie es von Ihrem iPod gewohnt sind, auf dem Bildschirm ausführen.



Tastenfunktionen im iPod Menü



Durch einen kurzen Druck auf die Schaltflächen können Sie folgende Auswahl treffen.

	Lied zurück
	Lied weiter
	Play/Pause
	Titel wiederholen Einmaliges betätigen – Das Lied wird einmal wiederholt. Zweimaliges betätigen – Das Lied wird konstant wiederholt. Das Symbol zur Wiederholung wird im oberen Fensterbereich mit angezeigt als Bestätigung der Auswahl.
	Titel einmal wiederholen
	Alle Titel innerhalb des Ordners wiederholen
	Zufallswiedergabe Bei dieser Einstellung werden Lieder rein zufällig aus dem Ordner, in dem Sie sich gerade befinden, abgespielt. Das Symbol zur Zufallswiedergabe wird im oberen Fensterbereich mit angezeigt als Bestätigung der Auswahl.
	iPod Untermenü
	Zurück zum Hauptmenü

Hinweis:

Es können keine Videos im iPod Modus abgespielt werden.


Anzeige zur Titelwiederholung



Anzeige für Zufallswiedergabe



Tastenfunktionen im iPod Untermenü

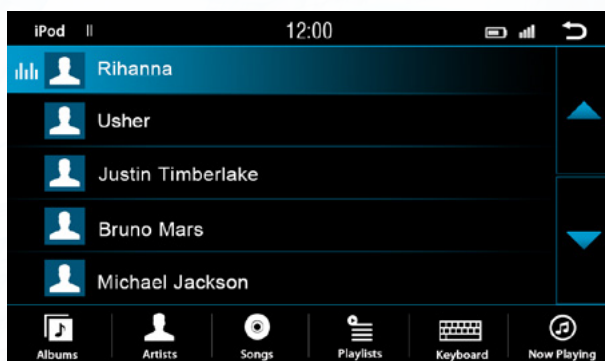

Mit einer auf und ab Scroll-Bewegung können Sie die Lieder, Interpreten oder Playlists in der angezeigten Tabelle durchsuchen.



Durch einen kurzen Druck auf die Schaltflächen können Sie folgende Auswahl treffen:



Öffnet den Inhalt des iPods nach Alben

Alle abgespeicherten Alben werden mit Namen angezeigt.



Öffnet den Inhalt des iPods nach Interpreten

Alle abgespeicherten Interpreten werden mit Namen angezeigt.



Öffnet den Inhalt des iPods nach Liedern

Alle gespeicherten Lieder werden mit dem Titel angezeigt.



Öffnet den Inhalt des iPods nach Playlists

Alle abgespeicherten Playlists werden mit Namen angezeigt.




Öffnet das Eingabemenü zur Suche

Öffnet das Suchfenster mit einer virtuellen Tastatur.



Zurück zum aktuell gespielten Titel


Das Menü für Alben

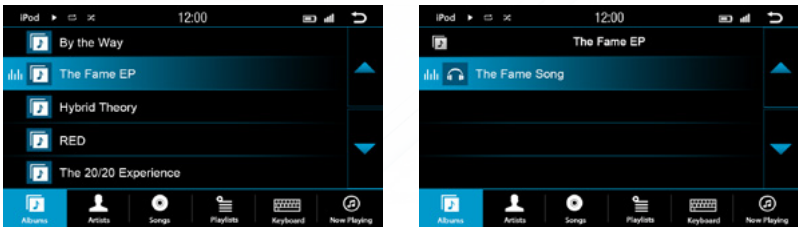

Wenn Sie das Menü für die Alben geöffnet haben, werden Ihnen, wie oben dargestellt, alle abgespeicherten Alben mit Namen angezeigt.

 Durch einen kurzen Druck auf den Namen eines Albums öffnet sich dieses und alle in dem Album gespeicherten Lieder werden angezeigt. Mit einem weiteren Druck auf eines der abgespeicherten Lieder wird dieses ausgewählt und abgespielt.


 Mit einer auf und ab Scroll-Bewegung können Sie die Lieder oder Alben in der angezeigten Tabelle durchsuchen.

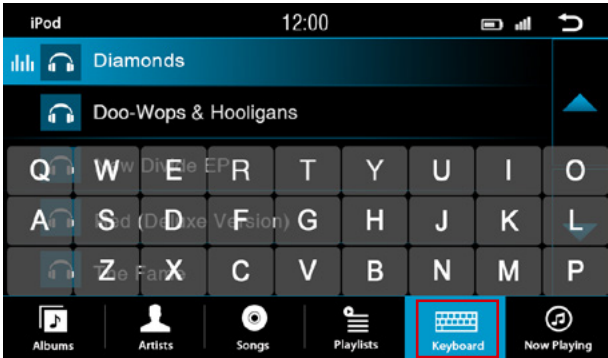

Wenn Sie den Inhalt des Ordners durchsuchen möchten, nutzen Sie die Suchfunktion im Menü. Durch einen Druck auf das Symbol der Tastatur öffnet sich die virtuelle Eingabemöglichkeit. Mit dem Anfangsbuchstaben können Sie dann den Inhalt durchsuchen. Verlassen Sie die Tastatur indem Sie auf eine leere schwarze Fläche drücken.

 Drücken Sie die Schaltfläche und Sie gelangen in das vorherige Menü zurück.

Das Menü für die Interpreten

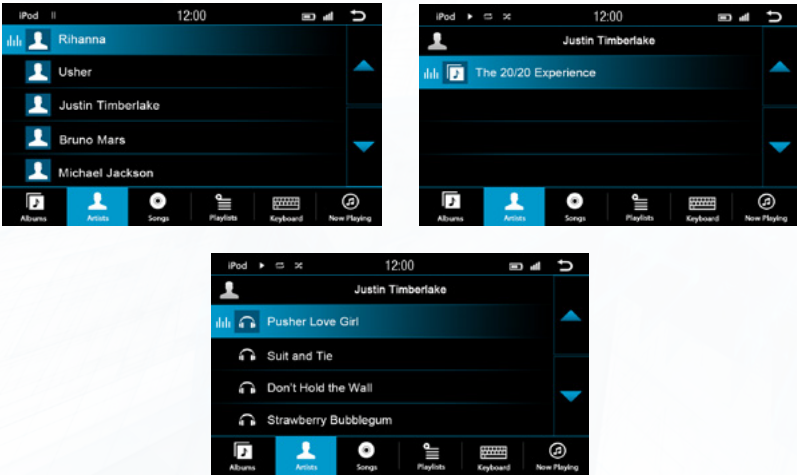


Wenn Sie das Menü für die Interpreten geöffnet haben, werden Ihnen, wie oben dargestellt, alle abgespeicherten Interpreten mit Namen angezeigt.



Durch einen kurzen Druck auf den Namen eines Interpreten öffnet sich ein neues Fenster mit entweder allen Alben des Interpreten oder den abgespeicherten Liedern, wenn kein Album hinterlegt wurde. Mit einem weiteren Druck auf eins der abgespeicherten Lieder oder Alben wird dieses ausgewählt oder abgespielt.



Mit einer auf und abScroll-Bewegung können Sie die Lieder oder Alben in der angezeigten Tabelle durchsuchen.

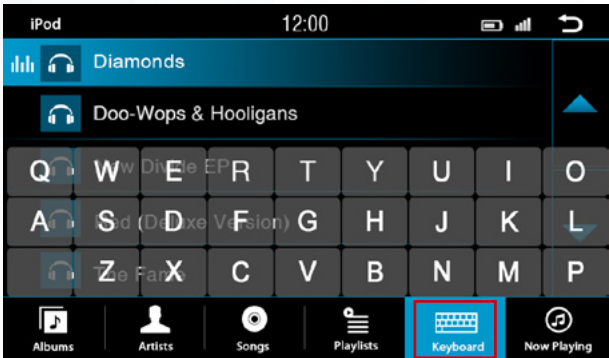


Wenn Sie den Inhalt des Ordners durchsuchen möchten, nutzen Sie die Suchfunktion im Menü. Durch einen Druck auf das Symbol der Tastatur öffnet sich die virtuelle Eingabemöglichkeit. Mit dem Anfangsbuchstaben können Sie dann den Inhalt durchsuchen.



Drücken Sie die Schaltfläche und Sie gelangen in das vorherige Menü zurück.

Das Menü für die Playlist

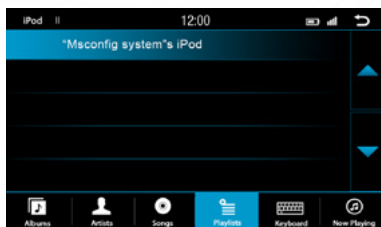


Wenn Sie das Menü für die Playlist geöffnet haben, werden Ihnen alle abgespeicherten Playlists mit Titel angezeigt.



Durch einen kurzen Druck auf den Titel einer Playlist wird diese abgespielt.



Mit einer auf und ab Scroll-Bewegung können Sie die Playlist in der angezeigten Tabelle durchsuchen.

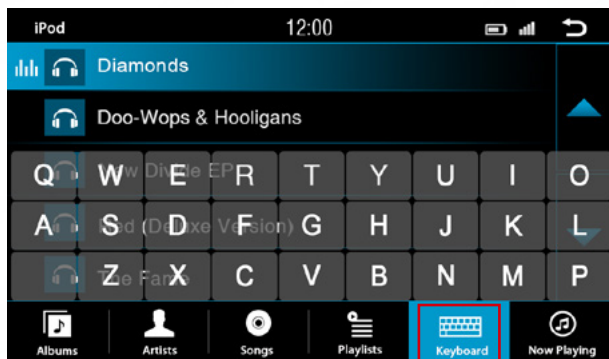


Wenn Sie den Inhalt des Ordners durchsuchen möchten, nutzen Sie die Suchfunktion im Menü. Durch einen Druck auf das Symbol der Tastatur öffnet sich die virtuelle Eingabemöglichkeit. Mit dem Anfangsbuchstaben können Sie dann den Inhalt durchsuchen.



Drücken Sie die Schaltfläche und Sie gelangen in das vorherige Menü zurück.

Das Menü für die Lieder

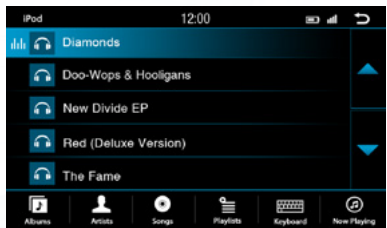


Wenn Sie das Menü für die Lieder geöffnet haben, werden Ihnen, wie oben dargestellt, alle abgespeicherten Lieder mit Titel angezeigt.



Durch einen kurzen Druck auf den Titel eines Liedes wird dieses abgespielt. Links neben dem Liedtitel erscheint ein Symbol zur optischen Darstellung welches Lied gerade abgespielt wird.



Mit einer auf und ab Scroll-Bewegung können Sie die Lieder oder Alben in der angezeigten Tabelle durchsuchen.

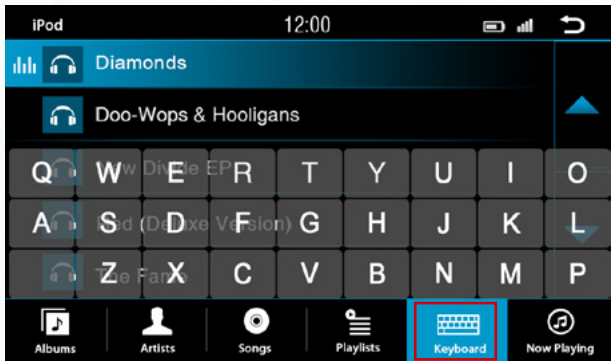

Wenn Sie den Inhalt des Ordners durchsuchen möchten, nutzen Sie die Suchfunktion im Menü. Durch einen Druck auf das Symbol der Tastatur öffnet sich die virtuelle Eingabemöglichkeit. Mit dem Anfangsbuchstaben können Sie dann den Inhalt durchsuchen.



Drücken Sie die Schaltfläche und Sie gelangen in das vorherige Menü zurück.

Um Die USB Funktion aufzurufen, betätigen Sie auf dem Touch-Display diese Option oder drücken Sie kurz den Druckknopf, der mit **USB** beschriftet ist, auf der Frontseite des Dynavin Gerätes.

Sie können nur in das Menü gelangen, wenn Sie auch ein USB-Medium an das Gerät über USB angeschlossen haben.

Verwenden Sie nur USB-Medien, die mit FAT32 formatiert sind. Ansonsten kann es vorkommen, dass die Medien nicht gelesen werden können. Die angeschlossenen USB-Medien sollten 64 GB Datenvolumen nicht überschreiten.

Nach Betätigung der USB-Schaltfläche wird der Startbildschirm aufgerufen und der Inhalt des iPods wird geladen. Je nach Größe und Datenmenge kann dies einige Sekunden dauern.




Tastenfunktionen im USB Menü



Durch einen kurzen Druck auf die Schaltflächen können Sie folgende Auswahl treffen:

	Lied zurück		Alle Titel innerhalb des Ordners wiederholen
	Lied weiter		Zufallswiedergabe Bei dieser Einstellung werden Lieder rein zufällig aus dem Ordner, in dem Sie sich gerade befinden, abgespielt. Das Symbol zur Zufallswiedergabe wird im oberen Fensterbereich mit angezeigt als Bestätigung der Auswahl.
	Play/Pause		USB Untermenü
	Titel wiederholen Einmaliges betätigen – Das Lied wird einmal wiederholt. Zweimaliges betätigen – Das Lied wird konstant wiederholt. Das Symbol zur Wiederholung wird im oberen Fensterbereich mit angezeigt als Bestätigung der Auswahl.		Zurück zum Hauptmenü
	Titel einmal wiederholen		

Optionen im USB-Untermenü

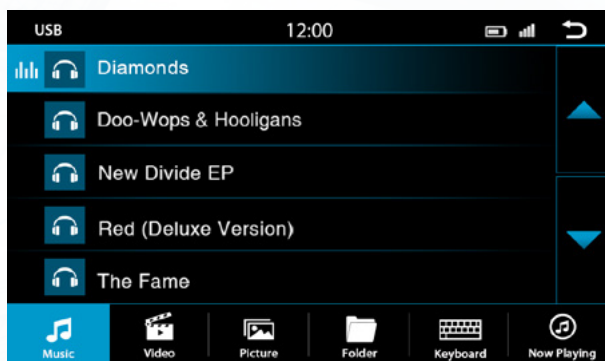

Mit einer auf und ab Scroll-Bewegung können Sie die Lieder, Interpreten oder Playlisten in der angezeigten Tabelle durchsuchen.



Durch einen kurzen Druck auf die Schaltflächen können Sie folgende Auswahl treffen:



Öffnet alle Musikformate auf dem USB-Medium



Öffnet alle Filmformate auf dem USB-Medium



Öffnet alle Bildformate auf dem USB-Medium



Öffnet alle Informationen des USB-Mediums in einer Verzeichnisstruktur





- Öffnet das Eingabemenü zur Suche
- Öffnet das Suchfenster mit einer virtuellen Tastat



Zurück zum aktuell gespielten Titel

Das Menü für die Alben

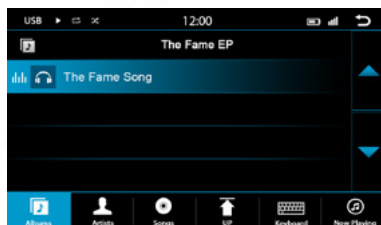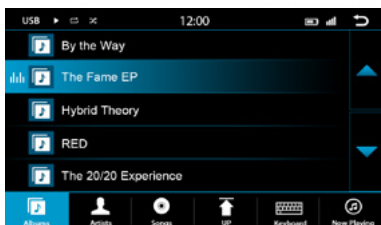


Wenn Sie das Menü für die Alben geöffnet haben, werden Ihnen, wie oben dargestellt, alle abgespeicherten Alben mit Namen angezeigt.



Durch einen kurzen Druck auf den Namen eines Albums öffnet sich dieses und alle in dem Album gespeicherten Lieder werden angezeigt. Mit einem weiteren Druck auf eins der abgespeicherten Lieder wird dieses ausgewählt und abgespielt.



Mit einer auf und ab Scroll-Bewegung können Sie die Lieder oder Alben in der angezeigten Tabelle durchsuchen.

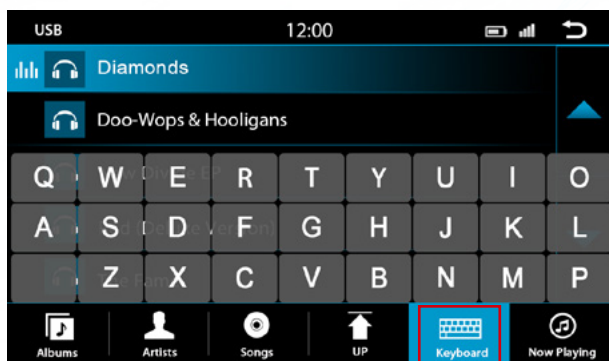


Wenn Sie den Inhalt des Ordners durchsuchen möchten, nutzen Sie die Suchfunktion im Menü. Durch einen Druck auf das Symbol der Tastatur öffnet sich die virtuelle Eingabemöglichkeit. Mit dem Anfangsbuchstaben können Sie dann den Inhalt durchsuchen.



Drücken Sie die Schaltfläche und Sie gelangen in das vorherige Menü zurück.

Das Menü für die Interpreten

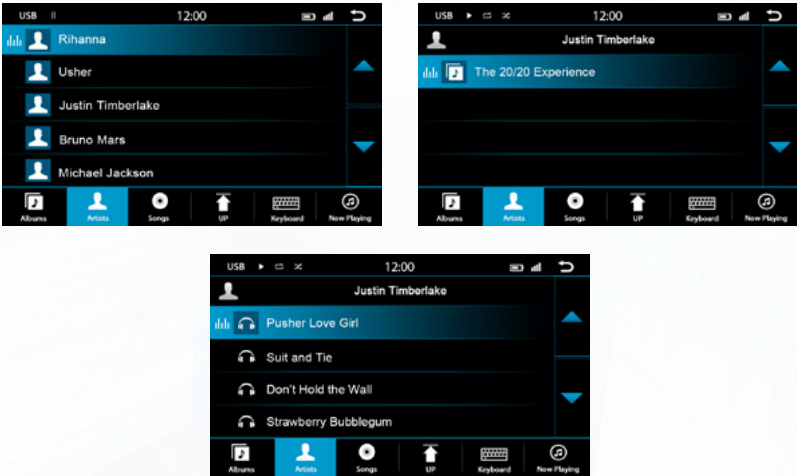


Wenn Sie das Menü für die Interpreten geöffnet haben, werden Ihnen, wie oben dargestellt, alle abgespeicherten Interpreten mit Namen angezeigt.



Durch einen kurzen Druck auf den Namen eines Interpreten öffnet sich ein neues Fenster mit entweder allen Alben des Interpreten oder den abgespeicherten Liedern, wenn kein Album hinterlegt wurde. Mit einem weiteren Druck auf eins der abgespeicherten Lieder oder Alben wird dieses ausgewählt oder abgespielt.



Mit einer auf und ab Scroll-Bewegung können Sie die Lieder oder Alben in der angezeigten Tabelle durchsuchen.

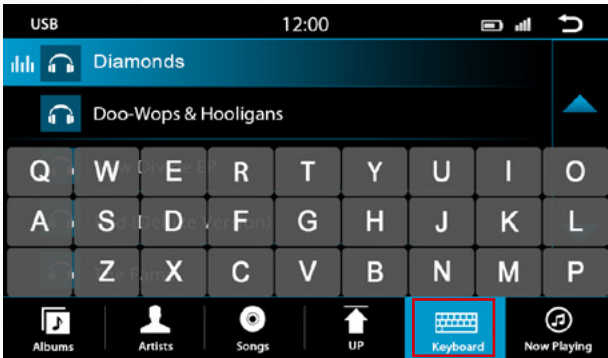


Wenn Sie den Inhalt des Ordners durchsuchen möchten, nutzen Sie die Suchfunktion im Menü. Durch einen Druck auf das Symbol der Tastatur öffnet sich die virtuelle Eingabemöglichkeit. Mit dem Anfangsbuchstaben können Sie dann den Inhalt durchsuchen.



Drücken Sie die Schaltfläche und Sie gelangen in das vorherige Menü zurück.

Das Menü für die Lieder

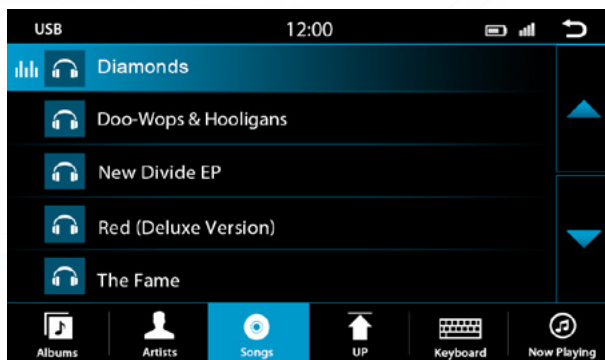

Wenn Sie das Menü für die Lieder geöffnet haben, werden Ihnen, wie oben dargestellt, alle abgespeicherten Lieder mit Titel angezeigt.




Durch einen kurzen Druck auf den Titel eines Liedes wird dieses abgespielt. Links neben dem Liedtitel erscheint ein Symbol zur optischen Darstellung welches Lied gerade abgespielt wird.



Mit einer auf und ab Scroll-Bewegung können Sie die Lieder oder Alben in der angezeigten Tabelle durchsuchen.



Das Menü geht einen Schritt zurück.

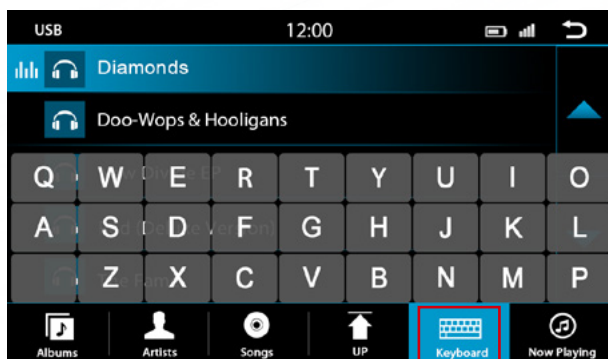


Wenn Sie den Inhalt des Ordners durchsuchen möchten, nutzen Sie die Suchfunktion im Menü. Durch einen Druck auf das Symbol der Tastatur öffnet sich die virtuelle Eingabemöglichkeit. Mit dem Anfangsbuchstaben können Sie dann den Inhalt durchsuchen.



Drücken Sie die Schaltfläche und Sie gelangen in das vorherige Menü zurück.

Das Menü zur Videowiedergabe

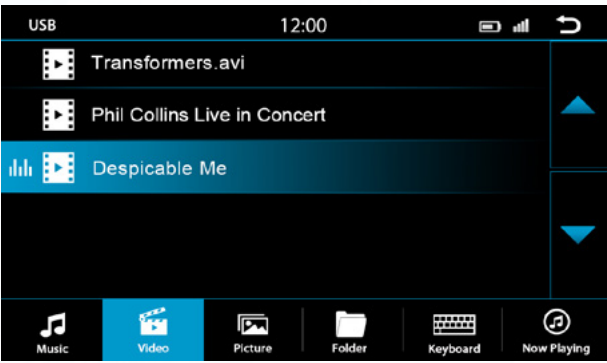

Durch einen kurzen Druck auf den Titel eines Filmes wird dieser abgespielt.



Mit einer auf und ab Scroll-Bewegung können Sie die Liste der Filme in der angezeigten Tabelle durchsuchen.



Durch einen kurzen Druck auf eine der Schaltflächen können Sie folgende Aktionen ausführen:

	Video davor		weitere Funktionen
	Nächstes Video		Videos innerhalb des Ordners wiederholen
	Play/Pause		Bei dieser Einstellung ist die Abspielreihenfolge der Videos zufällig
	Video stoppen		Video wiederholen
	Zurück zum letzten Menü		iPod Untermenü
	Schnelles Vorspulen		Zurück zum Hauptmenü

Das Menü zur Bildwiedergabe



Durch einen kurzen Druck auf eines der Bilder wird dieses in Großformat dargestellt.



Mit einer auf und ab Scroll-Bewegung können Sie die Bilder in der angezeigten Tabelle durchsuchen.



Sie können Bilder, die Sie aufrufen, als Startbildschirm abspeichern. Diese werden dann, wenn Sie das Dynavin Gerät starten, mit angezeigt.

Es können dazu nur **.JPG** Bilder genutzt werden. Diese sollten eine Größe von 500Kb überschreiten.

Drücken Sie dazu auf das Symbol in der linken unteren Ecke. Wie im oberen Bild dargestellt.



Dass Ihr ausgewähltes Bild als Startbild abgespeichert worden ist, wird Ihnen durch das grüne Symbol in der linken unteren Ecke bestätigt.

Sollten Sie dieses wieder löschen wollen, betätigen Sie erneut die Speichertaste in dem Bild.



Zur Bestätigung wird Ihnen anstatt eines grünen Symbols ein rotes angezeigt, wenn das Bild als Startbildschirm gelöscht wurde.


Das Menü zur Ordnerstruktur



Mit einer auf und ab Scroll-Bewegung können Sie die Verzeichnisse in der angezeigten Tabelle durchsuchen.


Wenn Sie einen Ordner auswählen können Sie in die weiteren Unterverzeichnisse gehen und dort die gewünschten Inhalte aufrufen.

Indem Sie das Tastatur Symbol berühren, öffnen Sie die Suchfunktion. Durch die Eingabe über die Tastatur können Sie gezielt nach Dateien und Ordner suchen.

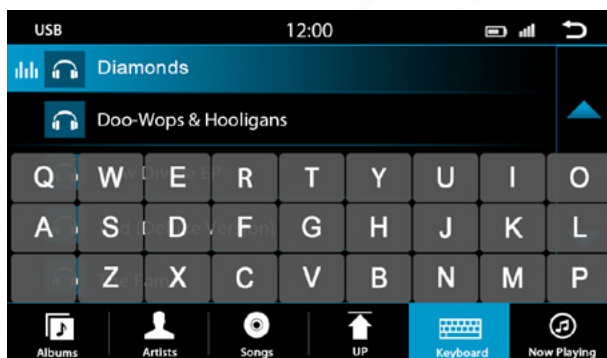

SD Menü

Um die SD-Karten Funktion aufzurufen, muss eine SD-Karte im **MMC Slot** auf der Frontseite eingesteckt sein. Die Karte kann ein Speichervolumen von bis zu **64GB** haben.

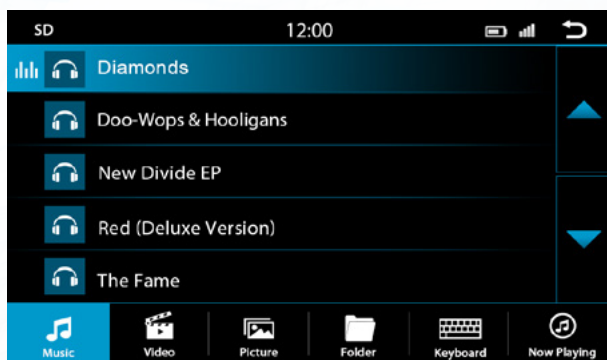

Mit einer auf und ab Scroll-Bewegung können Sie die Lieder, Interpreten oder Playlisten in der angezeigten Tabelle durchsuchen.



Durch einen kurzen Druck auf die Schaltflächen können Sie folgende Auswahl treffen:



Öffnet alle Musikformate auf dem SD-Medium



Öffnet alle Filmformate auf dem SD-Medium



Öffnet alle Bildformate auf dem SD-Medium



Öffnet alle Informationen des SD-Mediums in einer Verzeichnisstruktur





- Öffnet das Eingabemenü zur Suche
- Öffnet das Suchfenster mit einer virtuellen Tastat



Zurück zum aktuell gespielten Titel

Das Menü für die Alben

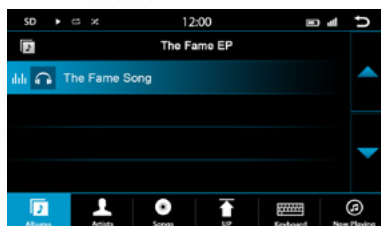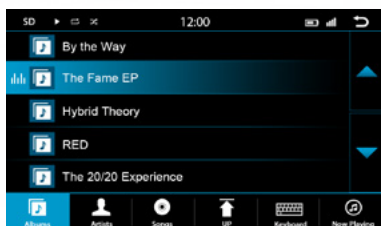


Wenn Sie das Menü für die Alben geöffnet haben, werden Ihnen, wie oben dargestellt, alle abgespeicherten Alben mit Namen angezeigt.



Durch einen kurzen Druck auf den Namen eines Albums öffnet sich dieses und alle in dem Album gespeicherten Lieder werden angezeigt. Mit einem weiteren Druck auf eins der abgespeicherten Lieder wird dieses ausgewählt und abgespielt.



Mit einer auf und ab Scroll-Bewegung können Sie die Lieder oder Alben in der angezeigten Tabelle durchsuchen.

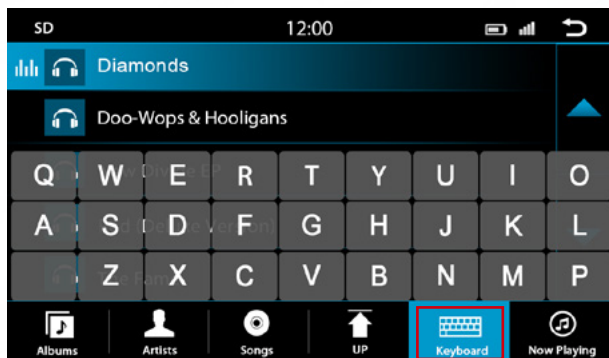


Wenn Sie den Inhalt des Ordners durchsuchen möchten, nutzen Sie die Suchfunktion im Menü. Durch einen Druck auf das Symbol der Tastatur öffnet sich die virtuelle Eingabemöglichkeit. Mit dem Anfangsbuchstaben können Sie dann den Inhalt durchsuchen.



Drücken Sie die Schaltfläche und Sie gelangen in das vorherige Menü zurück.

Das Menü für die Interpreten

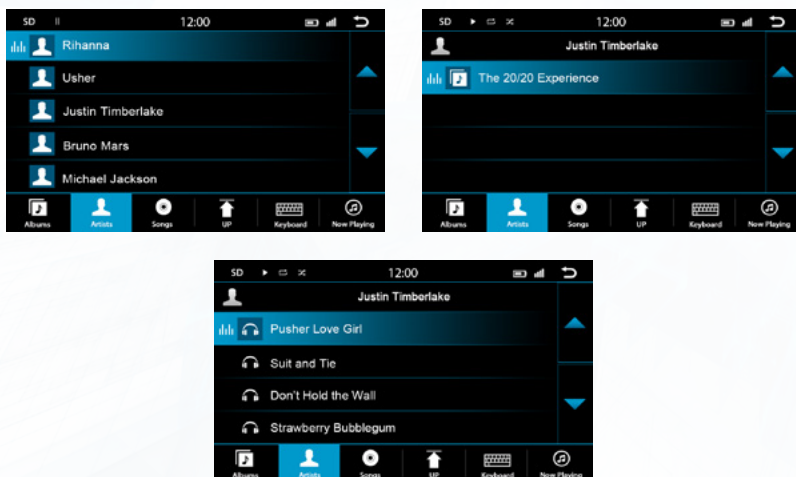


Wenn Sie das Menü für die Interpreten geöffnet haben, werden Ihnen, wie oben dargestellt, alle abgespeicherten Interpreten mit Namen angezeigt.



Durch einen kurzen Druck auf den Namen eines Interpreten öffnet sich ein neues Fenster mit entweder allen Alben des Interpreten oder den abgespeicherten Liedern wenn kein Album hinterlegt wurde. Mit einem weiteren Druck auf eins der abgespeicherten Lieder oder Alben wird dieses ausgewählt oder abgespielt.



Mit einer auf und ab Scroll-Bewegung können Sie die Lieder oder Alben in der angezeigten Tabelle durchsuchen.

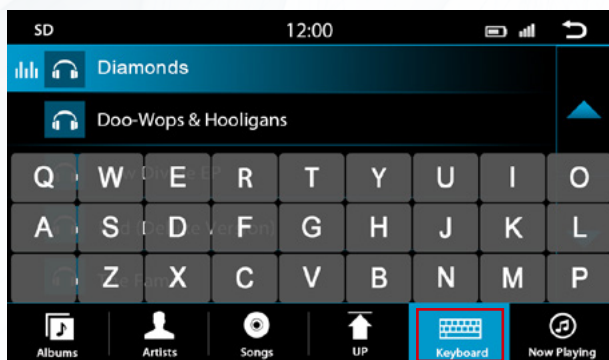


Wenn Sie den Inhalt des Ordners durchsuchen möchten, nutzen Sie die Suchfunktion im Menü. Durch einen Druck auf das Symbol der Tastatur öffnet sich die virtuelle Eingabemöglichkeit. Mit dem Anfangsbuchstaben können Sie dann den Inhalt durchsuchen.



Drücken Sie die Schaltfläche und Sie gelangen in das vorherige Menü zurück.

Das Menü für die Lieder

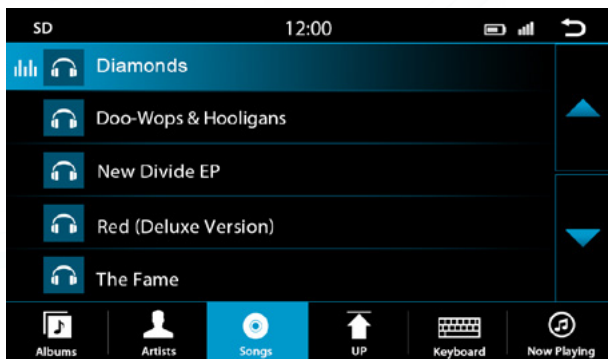

Wenn Sie das Menü für die Lieder geöffnet haben, werden Ihnen alle abgespeicherten Lieder mit Titel angezeigt.




Durch einen kurzen Druck auf den Titel eines Liedes wird dieses abgespielt. Links neben dem Liedtitel erscheint ein Symbol zur optischen Darstellung welches Lied gerade abgespielt wird.



Mit einer auf und ab Scroll-Bewegung können Sie die Lieder oder Alben in der angezeigten Tabelle durchsuchen.



Das Menü geht einen Schritt zurück.

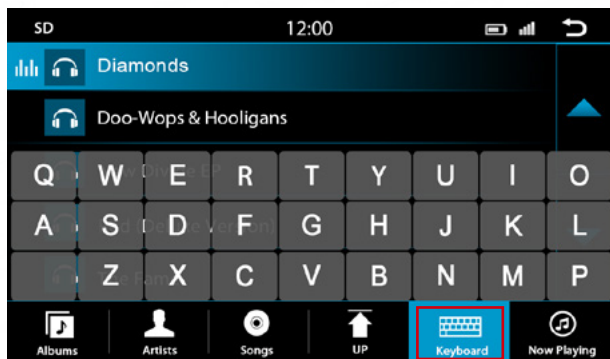


Wenn Sie den Inhalt des Ordners durchsuchen möchten, nutzen Sie die Suchfunktion im Menü. Durch einen Druck auf das Symbol der Tastatur öffnet sich die virtuelle Eingabemöglichkeit. Mit dem Anfangsbuchstaben können Sie dann den Inhalt durchsuchen.



Drücken Sie die Schaltfläche und Sie gelangen in das vorherige Menü zurück.

Das Menü zur Videowiedergabe

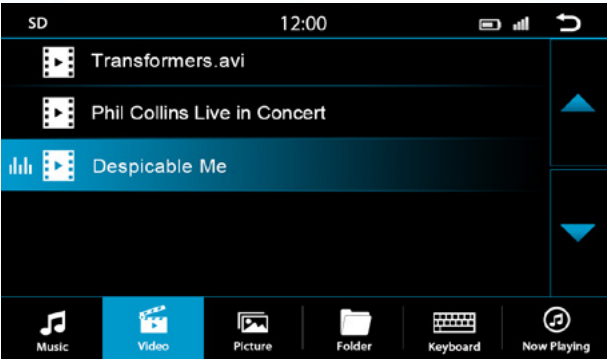

Durch einen kurzen Druck auf den Titel eines Filmes wird dieser abgespielt.



Mit einer auf und ab Scroll-Bewegung können Sie die Liste der Filme in der angezeigten Tabelle durchsuchen.



Durch einen kurzen Druck auf eine der Schaltflächen können Sie folgende Aktionen ausführen:

	Video davor		weitere Funktionen
	Nächstes Video		Videos innerhalb des Ordners wiederholen
	Play/Pause		Bei dieser Einstellung ist die Abspielreihenfolge der Videos zufällig
	Video stoppen		Video wiederholen
	Zurück zum letzten Menü		iPod Untermenü
	Schnelles Vorspulen		Zurück zum Hauptmenü

Das Menü zur Bildwiedergabe



Durch einen kurzen Druck auf eines der Bilder wird dieses in Großformat dargestellt.



Mit einer auf und ab Scroll-Bewegung können Sie die Bilder in der angezeigten Tabelle durchsuchen.



Sie können Bilder, die Sie aufrufen, als Startbildschirm abspeichern. Diese werden dann, wenn Sie das Dynavin Gerät starten, mit angezeigt.

Es können dazu nur **.JPG** Bilder genutzt werden. Diese sollten eine Größe von 500Kb überschreiten.

Drücken Sie dazu auf das Symbol in der linken unteren Ecke. Wie im oberen Bild dargestellt.



Dass Ihr ausgewähltes Bild als Startbild abgespeichert worden ist, wird Ihnen durch das grüne Symbol in der linken unteren Ecke bestätigt.

Sollten Sie dieses wieder löschen wollen, betätigen Sie erneut die Speichertaste in dem Bild.



Zur Bestätigung wird Ihnen anstatt eines grünen Symbols ein rotes angezeigt, wenn das Bild als Startbildschirm gelöscht wurde.


Das Menü zur Ordnerstruktur



Mit einer auf und ab Scroll-Bewegung können Sie die Verzeichnisse in der angezeigten Tabelle durchsuchen.

Wenn Sie einen Ordner auswählen können Sie in die weiteren Unterverzeichnisse gehen und dort die gewünschten Inhalte aufrufen.

Indem Sie das Tastatur Symbol berühren, öffnen Sie die Suchfunktion. Durch die Eingabe über die Tastatur können Sie gezielt nach Dateien und Ordner suchen.

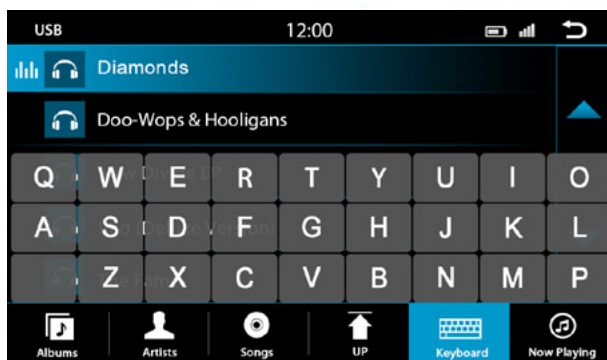



Um die A2DP Funktion zu nutzen, müssen Sie Ihr Smartphone über Bluetooth mit dem Gerät koppeln. Das Smartphone muss die A2DP Funktion unterstützen, damit eine Wiedergabe stattfinden kann.



Gehen Sie im Hauptmenü auf die 3. Seite mit den Symbolen für die Wiedergabemöglichkeiten. Wählen Sie das Icon für A2DP aus und betätigen Sie dieses kurz.

Im Wiedergabefenster finden Sie Informationen zu Titel, Interpret und Album. Diese werden nur dann angezeigt, wenn die abgespielten Lieder diese Informationen enthalten.

	Lied zurück
	Lied weiter
	Play/Pause
	Titel wiederholen Einmaliges betätigen – Das Lied wird einmal wiederholt. Zweimaliges betätigen – Das Lied wird konstant wiederholt. Das Symbol zur Wiederholung wird im oberen Fensterbereich mit angezeigt als Bestätigung der Auswahl.
	Titel einmal wiederholen
	Alle Titel innerhalb des Ordners wiederholen
	Zufallswiedergabe Bei dieser Einstellung werden Lieder rein zufällig aus dem Ordner, in dem Sie sich gerade befinden, abgespielt. Das Symbol zur Zufallswiedergabe wird im oberen Fensterbereich mit angezeigt als Bestätigung der Auswahl.
	Öffnet alle Informationen des USB-Mediums in einer Verzeichnisstruktur
	Zurück zum Hauptmenü

Ordneroptionen

Die Option dient zur Kopierfunktion, um Dateien von Speichermedien auf den internen Speicher zu kopieren.




Sie können die Dateien z.B. von einer SD-Karte, die im MMC Slot eingelegt ist, auf den internen Speicher kopieren.

Berühren Sie dazu als Erstes die Schaltfläche (StorageCard).




Sie erhalten eine Übersicht aller auf der Karte befindlichen Dateien. Diese werden in einer Ordnerstruktur angezeigt.

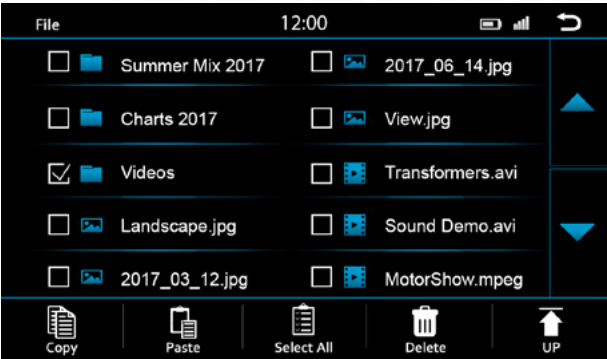

Wie bei einem PC können Sie nun Dateien auswählen und durch die angezeigten Tastenkürzel kopieren, einfügen oder löschen.

Funktionen der Schaltflächen

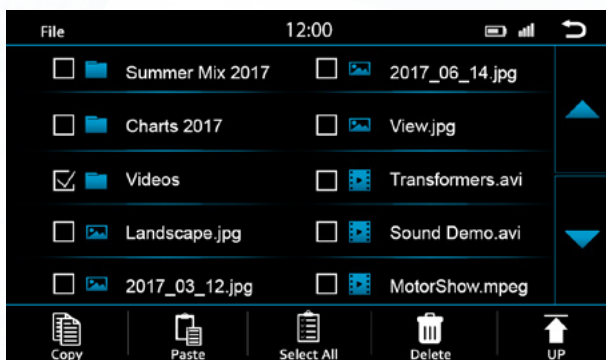

Copy

Kopieren einer oder mehrerer Dateien



Paste

Einfügen einer oder mehrerer Dateien



Select All

Auswahl aller Dateien



Löschen der ausgewählten Dateien



Zurück zum vorherigen Menü



Zurück zum Hauptmenü

Kopieren von Dateien auf den internen Speicher



Wählen Sie eine Datei aus, die Sie gerne auf den internen Speicher kopieren möchten.

Die Datei wird dann markiert. Wenn Sie möchten, können Sie auch mehrere Dateien auswählen. Tippen Sie dazu einfach eine weitere Datei an.



Drücken Sie nun auf die Schaltfläche . Die Dateien werden dann in den Zwischenspeicher kopiert.

Drücken Sie nun solange , bis Sie wieder im Hauptmenü der Ordneroptionen sind.

Wählen Sie nun die Schaltfläche interner Speicher (HDD) aus.

Wenn Sie die Verzeichnisse sehen, können Sie entweder einen Unterordner aussuchen, in dem die Dateien gespeichert werden sollen, oder aber direkt in das Hauptverzeichnis.

Drücken Sie nun , um die Dateien einzufügen.

Das Navigationsmenü


Hinweis: das DVN DCNR ist ein Navi-Ready Gerät. Das bedeutet, dass das Navigationsmodul gesperrt ist und keine Navigation verfügbar ist. Sie können das Navigationsmodul freischalten lassen. Dafür benötigen Sie das Aktivierungsbundle DVN NAUP. In diesem Fall kontaktieren Sie uns bitte direkt entweder telefonisch unter +49 7246 944 5030 oder per E-Mail unter info@dynavin.de. Das Aktivierungsbundle ist gegen Aufpreis erhältlich und beinhaltet neben dem Aktivierungscode auch die Navigationssoftware.

Um die Navigation zu nutzen, muss eine Navigations-Software im Gerät über eine SD-Karte im Navi-Slot eingelegt sein.

Es kann nahezu jede auf Windows basierende Navigation dazu genutzt werden. Von Dynavin wird in der Regel die Navigationssoftware iGO-Primo mit ausgeliefert, und alle dazu benötigten Einstellungen sollten schon hinterlegt sein.

Wenn Sie nun eine eigene Software verwenden wollen oder aber die von Dynavin beigelegte Software sich nicht ausführen lässt, überprüfen Sie als Erstes folgende Einstellungen:


Navigationspfad einstellen

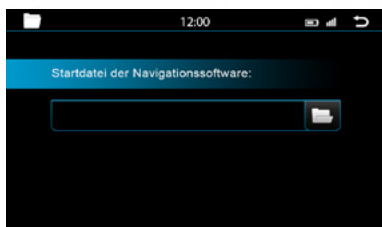

Gehen Sie im Hauptmenü auf die Oberfläche mit der Aufschrift **Navi Path**.

Drücken Sie nun auf das Symbol für den Ordner.


Sie gelangen nun in die Verzeichnisstruktur der Navigationskarte, die im SD-Karten-Slot eingelegt ist.

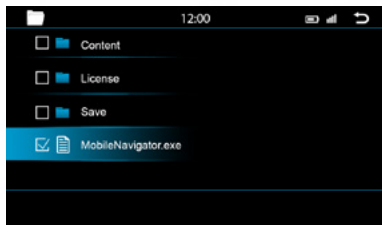

Suchen Sie nun dort die ausführende .EXE Datei aus, die zum Starten benötigt wird.

Je nach Software kann sich diese auch in einem Unterordner befinden.

Wählen Sie die .exe Datei aus indem Sie kurz mit dem Finger darauf tippen.

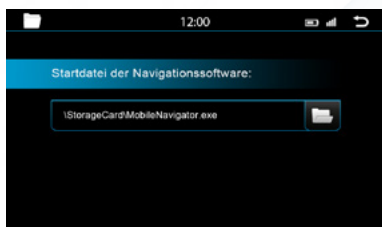

Der Pfad der Datei sollte sich nun, wie im Bild zu sehen, als Pfad angegeben sein.



Drücken Sie nun die „**zurück**“ Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen.

Navigation starten

Gehen Sie nun im Hauptmenü auf das Symbol für die Navigation.

Beim Starten der Navigation wird Ihnen zuerst der Ladebildschirm angezeigt. Warten Sie einen kurzen Moment, bis Sie zum Startbildschirm gelangen.

Beim ersten Start der Navigation kann dies einen kurzen Moment in Anspruch nehmen. Entnehmen Sie bitte alle Funktionen und Optionen der Navigation dem Handbuch für die genutzte Navigationssoftware.

Die Bedienungsanleitung für die Navigationssoftware können Sie auf unserer Webseite herunterladen:

http://dynavin.de/images/download/igo_eu_de.pdf

Navigation – Kartenupdate durchführen

Um ein Kartenupdate durchzuführen, müssen Sie sich vom Hersteller eine Software runterladen. Diese ist kostenlos. Die Software heißt Naviextras Toolbox. Downloaden können Sie diese hier:

<https://www.naviextras.com/shop/portal>



Eine Videoanleitung zur Durchführung des Updates und die einzelnen Schritte finden Sie im Downloadbereich unserer Homepage **www.dynavin.de**.

Soundeinstellungen /Audio Settings

Das Dynavin N6 bietet Ihnen eine neue Vielfalt an Einstellungsmöglichkeiten, um die Klangverhältnisse auf Ihre Bedürfnisse einzustellen.

Dies beinhaltet unter anderem die Möglichkeit die Laufzeiten auf die Sitzposition einzustellen und ebenfalls die Möglichkeit ein aktives Soundsystem, wie zum Beispiel bei BMW, das DSP System wieder anzusteuern.

Lesen Sie bitte dazu auf der Homepage von Dynavin nach, bei welchem Fahrzeug welches Soundsystem aktiviert werden kann.

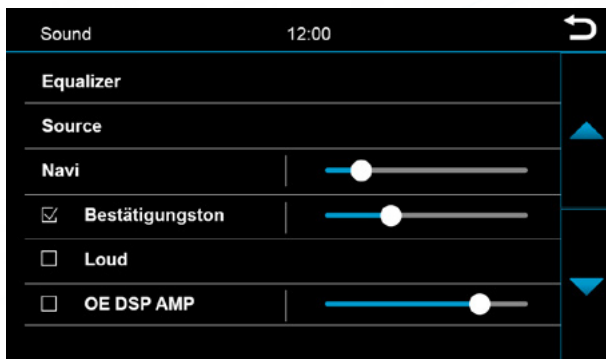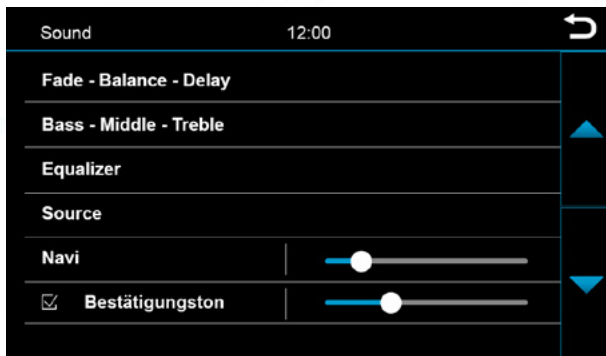

Durch eine kurze Berührung des Schriftzuges wird die Option ausgewählt.

Bei einigen Optionen werden Sie in ein neues Menüfenster geleitet, in dem weitere Einstellungen vorgenommen werden können.




Drücken Sie die Schaltfläche und Sie gelangen in das vorherige Menü zurück.

Hinweis: Die Ansicht kann je nach Fahrzeugmodell variieren.

Fader - Balance - Delay

Im Menü für Fader, Balance und Delay können Sie die Lautsprecher so einrichten, dass diese auf Ihre Position optimal eingeegelt sind.

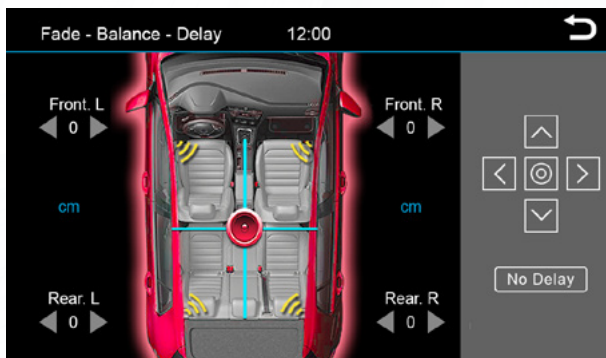

Durch eine kurze Berührung der Pfeildarstellungen wird die Option ausgewählt und der angegebene Wert verändert.



Wenn Sie längere Zeit auf eine der Einstellungen drücken, verschiebt sich die Einstellung automatisch weiter.

Mit dem auf der rechten Seite angezeigten Steuerkreuz können Sie die Ansteuerung (Lautstärke) der einzelnen Lautsprecher regeln.

Die Pfeiltasten geben an in welche Richtung Sie die Mitte verschieben. Ein Druck auf den Kreis in der Mitte des Steuerkreuzes zentriert wieder die Einstellung.

Das angezeigte Fadenkreuz in der Fahrzeugdarstellung gibt Ihnen an wo sich die akustische Mitte befindet.

Laufzeitkorrektur:

Mit den angegebenen Lautsprechern an jeder Fahrzeugecke können Sie die Laufzeit einstellen. Dort geben Sie den Abstand von Ihrem Ohr zu den Lautsprechern in cm an.

Dies kann Ihr Musikerlebnis erheblich verbessern.

Mit der Schaltfläche **No Delay** stellen Sie alle Werte auf **0** zurück.




Drücken Sie die Schaltfläche und Sie gelangen in das vorherige Menü zurück.

Bass - Middle - Treble

In diesem Menü können Sie die Höhen und Tiefen Ihres Soundsystems anpassen.

Mit den vier dargestellten Reglern haben Sie die Möglichkeit durch einfaches Verschieben die Bässe, Hoch- und Mitteltöne, sowie, wenn angeschlossen, auch den Subwoofer zu regeln.

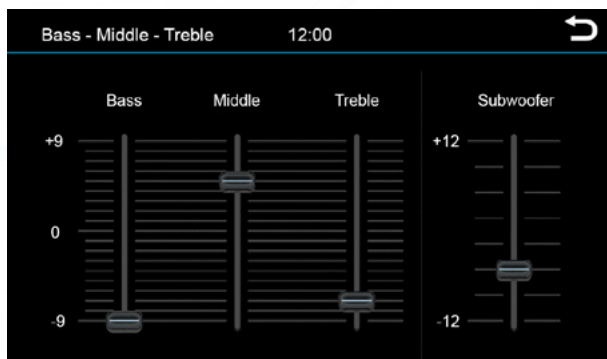

Mit einer auf und ab Scroll-Bewegung können Sie die Regler in die gewünschte Position bringen.

Drücken Sie dazu auf den Regler. Wenn sich der blaue Balken rot färbt, wissen Sie, dass der Regler ausgewählt ist.




Drücken Sie die Schaltfläche und Sie gelangen in das vorherige Menü zurück.

Equalizer

In diesem Menü haben Sie die Möglichkeit einzelne Frequenzbereiche in einem gewissen Bereich abzustimmen. Dies können Sie in neun verschiedenen Frequenzbereichen tun.

Sie haben aber ebenso die Möglichkeit einige voreingestellte Werte auszuwählen, wie zum Beispiel Flat, Pop, Classic, Rock oder wenn Sie die Schaltfläche **Benutzer** auswählen, können Sie Ihre ganz persönliche Einstellung vornehmen.

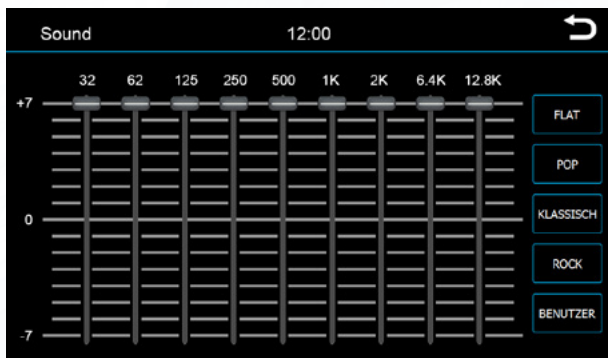

Halten Sie **BENUTZER** gedrückt um Ihre persönlichen Einstellungen abzuspeichern.



Mit einer auf und ab Scroll-Bewegung können Sie die Regler in die gewünschte Position bringen.

Drücken Sie dazu auf den Regler. Wenn sich der blaue Balken rot färbt, wissen Sie, dass der Regler ausgewählt ist.




Drücken Sie die Schaltfläche und Sie gelangen in das vorherige Menü zurück.

Source (Soundquelle)

Hier können Sie den Lautstärkepegel der verschiedenen Quellen anpassen.

Im **0** Bereich wird die eingestellte Lautstärke des Radios übernommen. In den Bereichen über oder unter **0** wird dieser automatisch, um diesen Pegel angepasst.

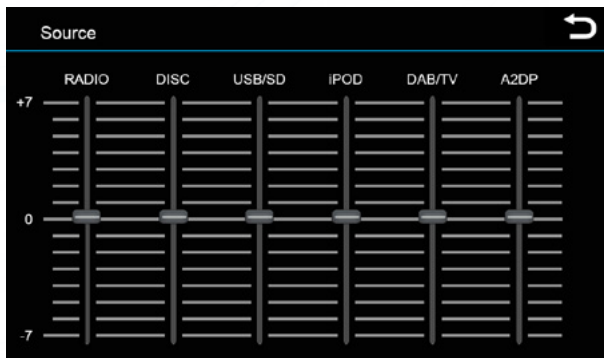


Mit einer auf und ab Scroll-Bewegung können Sie die Regler in die gewünschte Position bringen.

Drücken Sie dazu auf den Regler. Wenn sich der blaue Balken rot färbt, wissen Sie, dass der Regler ausgewählt ist.



Drücken Sie die Schaltfläche und Sie gelangen in das vorherige Menü zurück.

Weitere Einstellungen

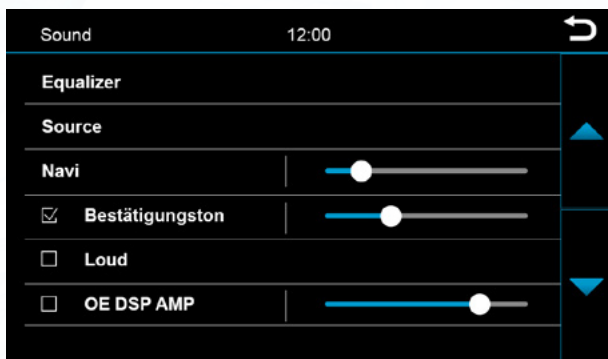

Bestätigungston: Hier können Sie die Tastentöne aktivieren, deaktivieren oder die Lautstärke der Tastentöne einstellen. Tippen Sie dazu auf den Regler neben der Funktion.

Warn- und PDC-Töne: Aktivieren Sie diese Option nur in kompatiblen Fahrzeugen wie BMW E97 und E87. Wenn diese Option aktiviert ist, können die PDC Signale oder Warntöne wie z.B. Gurt oder Frost über die Lautsprecher wiedergegeben werden.

Loud: Stellt den Bass und Treble höher ein, um einen Verstärkungseffekt zu erreichen.

Dyna-Bass: Erhöht die Tonwiedergabe von niedrigen Frequenzen, um einen Effekt von einem erhöhten Bass zu erreichen.

OE DSP AMP: Aktiviert das originale DSP Soundsystem eines Fahrzeuges.

OW Standard AMP: Aktiviert das Standard Soundsystem in einzelnen Fahrzeugen wie BMW E46, E39, E53. Der Ton kann verzerrt klingen, wenn der Regler zu hoch eingestellt ist.

Mit einer Scroll-Bewegung können Sie die Regler in die gewünschte Position bringen.



DAB+ Tuner

Das Dynavin Gerät ermöglicht es Ihnen weiteres Zubehör mitanzubinden.

Daher hat Dynavin einen DAB+ Tuner, der es Ihnen ermöglicht, Ihr Multimediagerät mit einem externen Tuner, der von Dynavin selbst entwickelt wurde, zu verbinden. Diese Kombination ermöglicht es Ihnen digitales Radio zu empfangen und über die Multimediaeinheit zu steuern. Sobald ein DAB+ Tuner angeschlossen wurde, ist das DAB+ Menü innerhalb der Radiooberfläche verfügbar.



weitere Informationen unter:
www.digitalradio.de

DVB-T2 Tuner

Das Dynavin Gerät ermöglicht es Ihnen weiteres Zubehör mitanzubinden.

Daher hat Dynavin einen DVB-T Tuner, der es Ihnen ermöglicht, Ihr Multimediagerät mit einem externen Tuner, der von Dynavin selbst entwickelt wurde, zu verbinden. Diese Kombination ermöglicht es Ihnen digitales Radio zu empfangen und über die Multimediaeinheit zu steuern.

Unser DVB-T Tuner ist auch mit DVB-T2 kompatibel.




weitere Informationen unter:
www.dvb-t2hd.de

Firmware updaten

Achtung: Bevor Sie das Firmwareupdate durchführen beenden Sie zuerst die Navigation und entnehmen die Navigations SD-Karte aus Ihrem Radio.

Unter dem Symbol Info finden Sie einige Angaben zu Ihrem Gerät und die Möglichkeit ein Update der Software aufzuspielen.

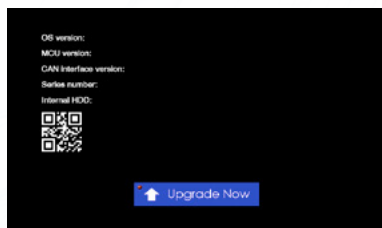

Hier sehen Sie zum Beispiel die Version des Betriebssystems die Seriennummer.

Sollte es notwendig sein ein Update zu installieren, können Sie dies in diesem Menü durchführen.

Beachten Sie:

Sollte Ihr Gerät einwandfrei funktionieren oder sollte nicht ausdrücklich auf der Homepage von Dynavin darauf hingewiesen werden ein Update aufzuspielen, können Sie davon absehen diese Funktion zu nutzen.

Jedes Update wird auf eigene Gefahr aufgespielt.

Sollte bei dem Update ein Fehler auftreten oder sollte sich das Gerät nach dem Update nicht mehr starten lassen, übernimmt Dynavin dafür keine Garantie.

Achten Sie darauf, dass wenn Sie ein Update aufspielen, sollten Sie eine konstante Spannungsversorgung des Gerätes gewährleisten können und es nicht zu einem Stromausfall oder sonstige Spannungsschwankungen auftreten. Dies kann den Updatevorgang stören und das Gerät unbrauchbar machen.

Verwenden Sie nur Speichermedien die 100% in Ordnung sind. Bei einem Fehler auf einer SD-Karte oder einem Defekt der Karte kann es dazu führen das ein Update nicht möglich ist und das Gerät beschädigt wird.

Informieren Sie sich auf der Homepage von Dynavin über ein Update und ob Sie dieses benötigen.

www.dynavin.de (Downloadbereich)


Nutzen Sie nur Updates für Ihr Gerät die von Dynavin zugelassen wurden und die auf der Homepage von Dynavin zu finden sind.

Laden Sie auf der Homepage die für Ihr Gerät zulässige Update Software und speichern diese auf eine SD-Karte. Die SD-Karte muss FAT 16/32 formatiert sein.


Legen Sie dann die SD-Karte in den **MMC SD-Karten Slot** ein.

Drücken Sie nun das Feld **Upgrade Now**.

Sollte keine Update-Software oder sich eine nicht entpackte Datei auf der SD-Karte befinden, werden Sie darauf hingewiesen, dass Sie sich die Software von der Dynavin Homepage herunterladen müssen.

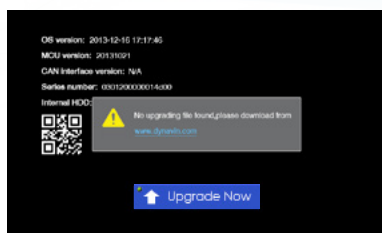


Erst wenn sich die richtigen Dateien auf der SD-Karte befinden, wird der Vorgang ausgeführt.

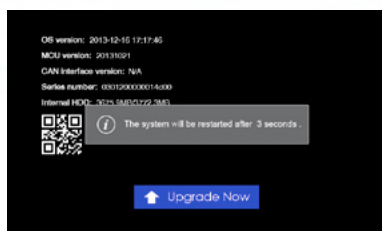

Hat das System die Software erkannt, wird das Gerät neu gestartet und das Update aufgespielt. Dabei kann es passieren, dass Sie einen schwarzen Bildschirm sehen.

Der grüne Punkt über dem Pfeil des „Upgrade Now“-Buttons signalisiert, dass das Update durchgeführt werden kann und das System die Software erkannt hat.

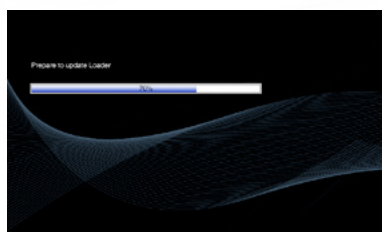

Beim Update wird Ihnen ein Fortschrittsbalken angezeigt.

Ist dieser bei 100% angelangt, wird ein Neustart des Dynavin Gerätes durchgeführt.

Das Update ist danach aufgespielt.



Mit dieser Lösung bleibt der Fokus auf der Straße und die Hände am Lenkrad.

Der Dynavin Voice Button aktiviert SIRI (Apple) oder Google Voice (Android) auf Ihrem Smartphone. Sie können dann wie gewohnt alle Befehle des jeweiligen Betriebssystems abrufen und sich diese über das Radio wiedergeben lassen. Zum Beispiel Anrufe tätigen.


Die Voice Taste finden Sie im Hauptmenü am oberen linken Bildschirm.

Hinweis:

Beachten Sie bitte, dass für diese Funktion eine bestehende Internetverbindung des gekoppelten Smartphones vorhanden sein muss. Je nach Hersteller und Modell kann es sein, dass Sie zusätzlich eine App installieren müssen und dort einige Einstellungen vornehmen müssen. Es werden nicht alle Smartphone-Modelle für diese Funktion unterstützt.

Android Link

Um Android Link benutzen zu können, müssen Sie auf Ihrem Smartphone die Developer Einstellungen (Entwickler Einstellungen) aktivieren:

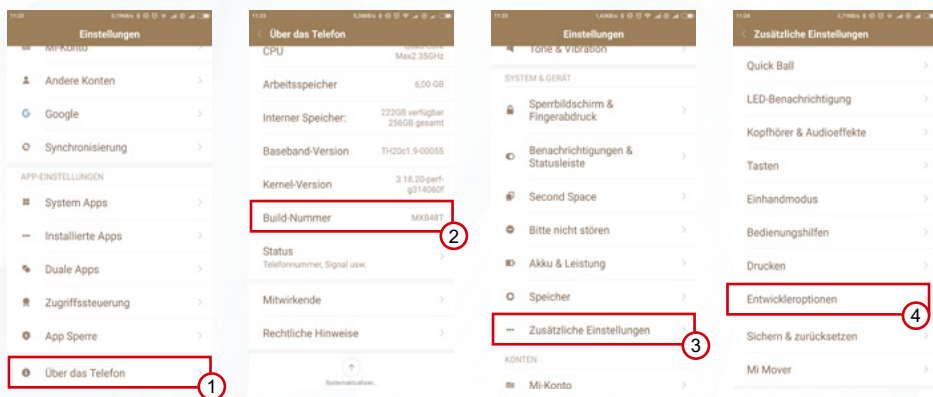

1. Gehen Sie in die Einstellungen des Telefons
2. Drücken Sie so oft auf „Build-Nummer“ bis die Developer Einstellungen freigeschaltet sind (es erscheint ein Pop-Up)
3. Gehen Sie in die „SYSTEM und GERÄT“ Einstellungen und (in unserem Fall mussten wir noch auf Zusätzliche Einstellungen klicken)
4. wählen Sie die Entwickleroption aus und aktivieren Sie **USB-Debugging**

Folgen Sie anschließend den Schritten auf dem Display.

Radiosenderlogos festlegen

Nachfolgend wird die Variante der FM-Radiosender Logos beschrieben.

Um die Anleitung für Ihren DAB+ Tuner verwenden zu können, müssen Sie lediglich „FM“ durch „DAB“ ersetzen.


Sie haben nach dem letzten Softwareupdate Ihres Dynavin N6 die Möglichkeit Logos der Radiosender einzufügen. Diese werden dann mit im Display angezeigt, wenn der Sender abgespielt wurde. Sie benötigen dazu nur eine SD/Micro-SD Karte um die Logos zu übertragen. Diese muss im Format FAT16/32 Formatiert sein und sollte die Speicherkapazität von 64GB nicht überschreiten.

1. Gehen Sie dazu wie folgt vor:


Suchen Sie Radiosender an Ihrem Dynavin Gerät und speichern diese ab. Sortieren Sie die Sender nach Ihren Wünschen und merken Sie sich die Position der Sender.

z.B. SWR3 auf Speicherplatz FM1


- Stecken Sie eine SD-Karte in den Computer. Unter Umständen benötigen Sie dazu einen USB-SD-Karten Adapter.
- Erstellen Sie auf der SD-Karte einen Ordner, den Sie „RADIO“ nennen („DAB“ bei Digitalradio). Beachten Sie, dass die Buchstaben alle großgeschrieben sind.

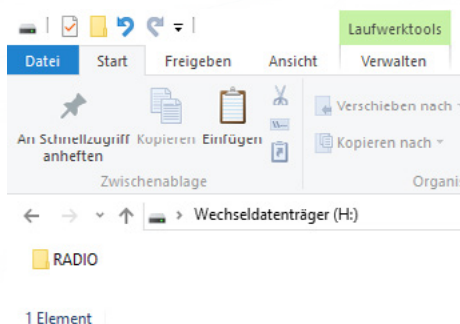

FM Logos müssen in RADIO abgespeichert werden

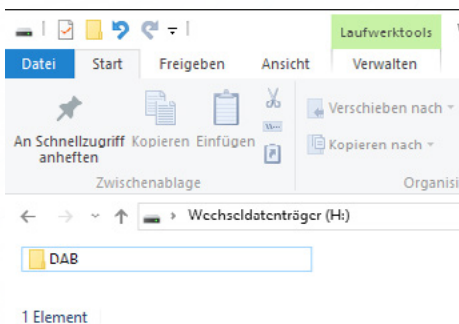

DAB Logos müssen im DAB Ordner abgespeichert werden

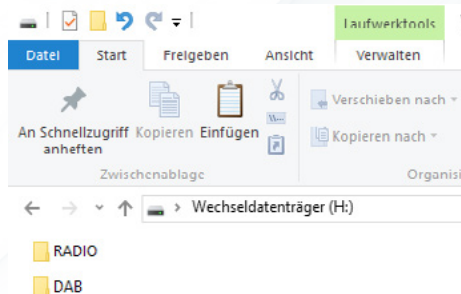

Wenn FM und DAB Logos abgespeichert werden möchten, müssen sich diese zwei Ordner im Hauptverzeichnis der SD Karte befinden

4. Laden Sie sich die Logos der Radiosender, die Sie verwenden wollen, runter. Diese finden Sie auf der Homepage der Radiosender oder im Internet.

Diese Dateien werden nicht von Dynavin zur Verfügung gestellt.

5. Beachten Sie bei der Dateigröße, dass die Bilder ein Seitenverhältnis von 122x92px nicht überschreiten. Unter Umständen müssen Sie die Bilder noch bearbeiten, um die Größe anzupassen.
6. Die Dateien müssen im Format .jpg/.bmp oder .png abgespeichert werden.
7. Ändern Sie nun den Namen der Logos auf FM1 (DAB1) bis FM15 (DAB15) oder AM1 bis AM15. Achten Sie darauf, dass diese wieder großgeschrieben werden. Der Dateiname steht dann gleichzeitig für den Sender Speicherplatz.

Zum Beispiel auf Senderplatz FM1 ist der Sender SWR3 abgespeichert. Speichern Sie somit das Logo des SWR3 Senders mit dem Dateinamen FM1 ab. So kann dann das System erkennen welches Logo auf welchem Speicherplatz angezeigt wird.

Wenn Sie dies mit allen Sendern getan haben von denen Sie ein Logo eingeblendet haben möchten, legen Sie die SD-Karte in den MMC Kartenslot in Ihrem Dynavin Gerät.

Hinweis: Verwenden Sie hierfür nicht den Navi-SD Kartenslot!



Nach dem Einlegen der SD-Karte werden die Informationen abgerufen und die Logos werden angezeigt. Beachten Sie, dass sobald Sie die Karte wieder herausnehmen, die Logos auch nicht mehr angezeigt werden können.

Startlogo ändern

Sie können jedes beliebige .JPG Bild als Startlogo definieren. Dazu öffnen Sie das gewünschte Bild einfach auf Ihrem Medium und klicken das Symbol am linken unteren Eck des Bildes (siehe Abbildung 2).



Durch einen kurzen Druck auf eines der Bilder wird dieses in Großformat dargestellt.



Mit einer auf und ab Scroll-Bewegung können Sie die Bilder in der angezeigten Tabelle durchsuchen.



Abbildung 2

Es können dazu nur **.JPG** Bilder genutzt werden. Diese sollten eine Größe von 500Kb überschreiten.

Sollten Sie beim Einbau oder beim Betreiben des Gerätes auf nicht genannte Einstellungen oder Probleme stoßen, fragen Sie uns gerne persönlich oder schauen Sie auf unserer Homepage nach den FAQ's oder den Troubleshooting Informationen.

Diese finden Sie auf unserer Homepage unter:
www.dynavin.de

Häufig gestellte Fragen:

F: Wie führe ich ein Firmware Update durch?

A: Seite 67-68

F: Wie speichere ich Senderlogos ab?

A: Seite 70

F: Ich kann keine Videos schauen, was mache ich falsch?

A: Seite 14

F: Das Softwareupdate hängt sich auf, was kann ich tun?

A: Kein Grund zur Panik. Suchen Sie sich eine Sicherheitsnadel oder etwas ähnliches spitzes. Je nach Modell haben Sie eine SRC oder eine MODE Taste.

Drücken Sie mit der Sicherheitsnadel den RESET Knopf und drücken gleichzeitig die SRC Taste und halten beide Tasten gedrückt. Nach etwa 2 Sekunden können Sie den Reset Knopf loslassen. Halten Sie die SRC Taste aber noch so lange gedrückt, bis Sie den Startbildschirm des Radios sehen. Danach können Sie die SRC Taste loslassen. Das Gerät bootet jetzt von der SD Karte mit der Firmware. Diese Vorgehensweise muss funktionieren. Wenn es das nicht tut überprüfen Sie bitte, ob die Update Daten vollständig heruntergeladen sind.

F: Was kann ich tun, wenn meine Navigationssoftware einen Fehler wirft?

A: 1. Out of memory

löschen Sie den Save Ordner auf der SD Karte. Danach ist das Problem gelöst.

2. Fatal Error

wenn Sie ein Backup der Software gemacht haben, nachdem Sie diese gekauft haben, dann formatieren Sie die SD Karte auf FAT32 und spielen das Backup neu drauf. Falls Sie kein Backup gemacht haben, müssen Sie die Karte zu uns einschicken, damit wir diese gegen eine kleine Aufwandsgebühr Instandsetzen können.

3. Die mobilenavigator.exe Datei wirft einen Fehler:

gleiche vorgehensweise wie bei Punkt 2. Wenn Sie kein Backup gemacht haben, müssen Sie die Karte zu uns schicken.

Falls die Karte zu uns geschickt werden muss, dann fügen Sie dem Paket bitte eine kleine Fehlerbeschreibung bei, welchen Fehler Sie haben. Am Besten ein Bild des Fehlers beifügen.

Bei weiteren Fragen besuchen Sie auf unserer Homepage den FAQ Bereich. Wenn Sie dort nicht fündig werden, dann schreiben Sie uns eine E-Mail mit Ihrem Problem an **info@dynavin.de**.

FAQ Seite: **www.dynavin.de/faq/faq.php**

Reparaturen

Sollte es notwendig sein, dass Ihr Gerät repariert werden muss, füllen Sie das RMA-Formular aus. Sie erhalten dann eine sogenannte RMA-Nummer, mit der Sie das Gerät einsenden können. Die Adresse finden Sie auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

RMA Nummer ziehen und Formular ausfüllen:

<http://dynavin-service.de/>

Sie können die RMA Nummer auch über den Link zum Formular von unserer Homepage aus erreichen:

www.dynavin.de

Copyrights

iPod ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma Apple Inc. und registriert in den USA und anderen Ländern. iPhone ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma Apple Inc. und registriert in den USA und anderen Ländern.

Die Bluetooth Wortmarke und Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG Inc.. Weitere Warenzeichen und Handelsmarken befinden sich im Besitz der jeweiligen Eigentümer.

QR Code ist ein eingetragenes Warenzeichen der DENSO WAVE INCORPORATED in Japan und anderen Ländern.

QR Code Generating Programm Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED. Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen in diesem Dokument verwendeten Software- oder Produktnamen sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der jeweiligen Firmen, von denen sie entwickelt wurden. Alle Firmen, deren Programmnamen in diesem Handbuch erwähnt sind, haben spezielle Lizenzvereinbarungen für die zu Ihrem Eigentum gehörende Programme.

Die Dynavin GmbH übernimmt keine Haftung für Änderungen oder Druckfehler innerhalb der Bedienungsanleitung.



Entsorgung von Altgeräten

Nur für die Europäische Union und Länder mit Recyclingsystemen

Dieses Symbol, auf den Produkten, der Verpackung und/oder den Begleitdokumenten bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden dürfen. Bitte führen Sie alte Produkte zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß den gesetzlichen Bestimmungen den zuständigen Sammelpunkten zu.

Indem Sie diese Produkte ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden.

Für mehr Informationen zu Sammlung und und Recycling, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Abfallentsorgungsdienstleister. Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls Strafgeelder verhängt werden.



Dynavin GmbH
Siemensstr. 7
76316 Malsch
Germany

REV 2017/10/06

© 2017 Dynavin GmbH
Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck und Reproduktion, auch auszugsweise, ist verboten.

Die Merkmale der Produkte sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Druckproduktes korrekt. Alle Displaydarstellungen sind simuliert. Die Farbe der Produkte kann abweichen. Für eventuelle Satzfehler übernehmen wir keine Haftung. Fragen Sie bei Ihrem Fachhändler nach, ob die tatsächlichen Spezifikationen Ihren Anforderungen entsprechen. Änderungen bleiben vorbehalten.